

智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统说明 - 零部件

驾驶员侧门锁开关

驾驶员侧车门门锁开关和电动车窗主开关集成为一个单元。



驾驶员车门锁芯开关


驾驶员车门锁芯开关包括在驾驶员车门锁总成内。和锁芯一起工作，可检测锁芯的锁止/解锁。

车门锁按钮开关/门锁执行器

车门锁按钮开关和门锁执行器内置于各车门锁闩。

车门锁按钮开关检测锁止机构的锁止和解锁状态。

车门锁执行器在锁止和解锁位置之间向前向后移动锁止机构。执行器接收 MICU 的锁止和解锁指令。

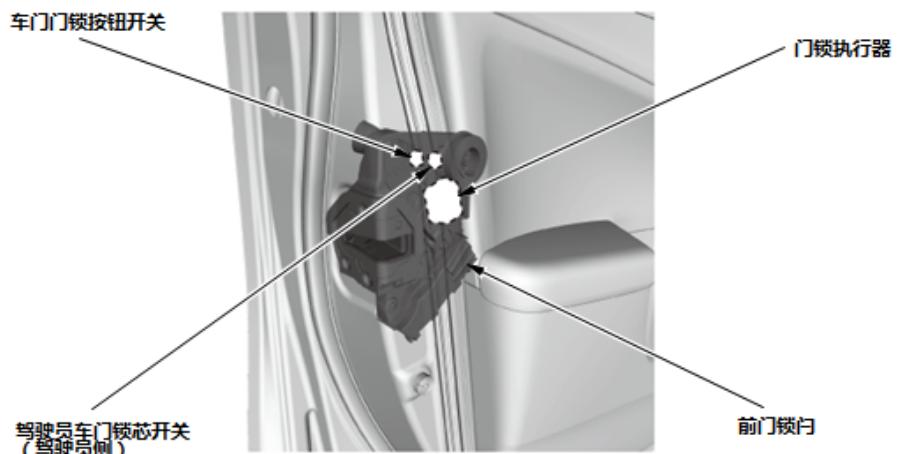

车门开关

车门开关是检测车门打开/关闭的 ON/OFF 开关。

