



多路集成控制系统部件位置索引

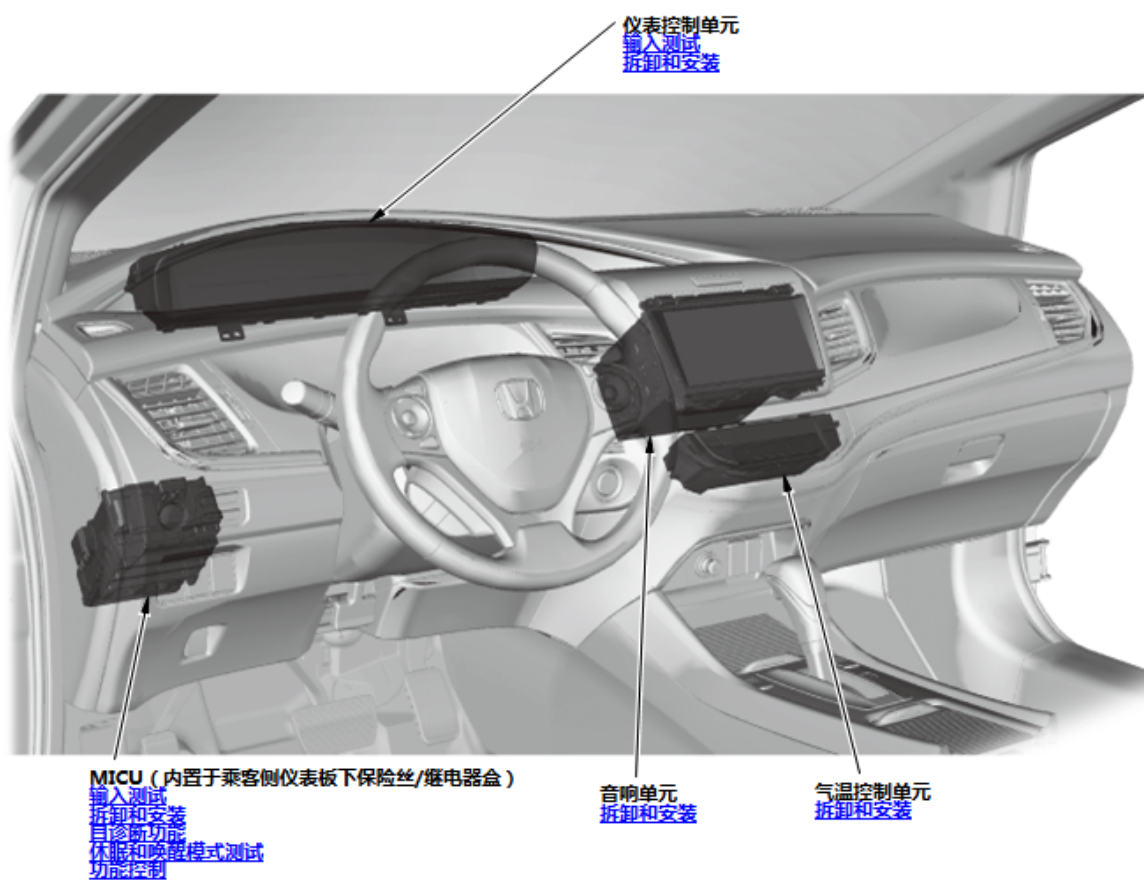

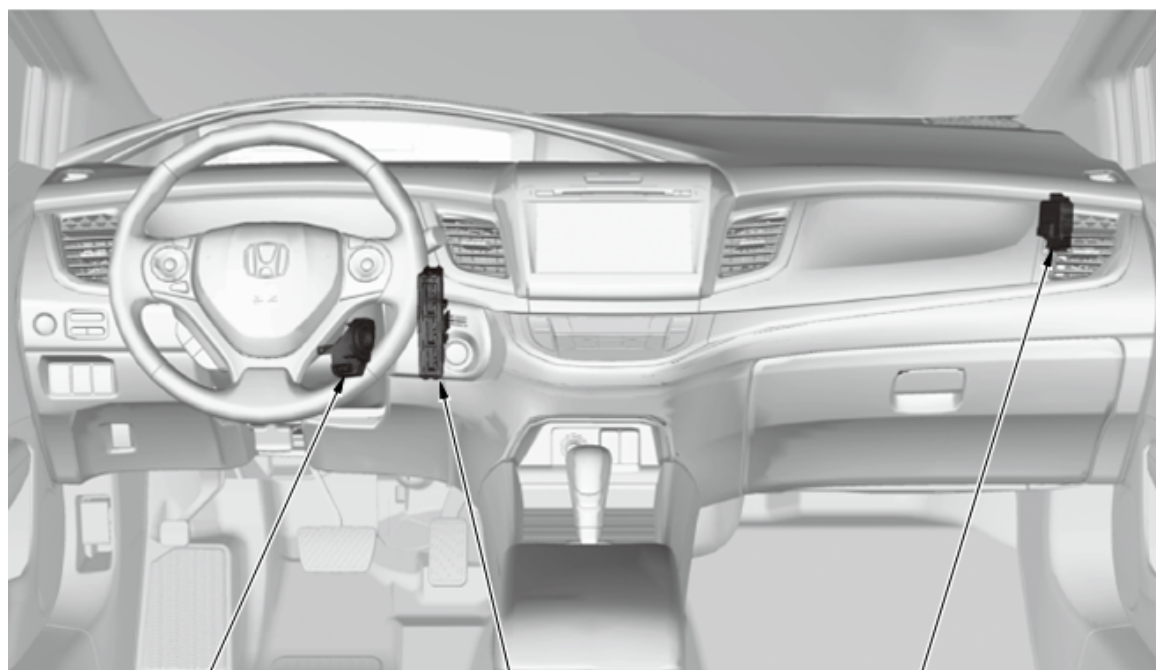

发动机防盗锁止-智能钥匙控制单元
(带内置接收器)
(未装备智能钥匙进入系统)
输入测试
拆卸和安装

智能钥匙进入控制单元
(装备智能钥匙进入系统)
输入测试
拆卸和安装

前照灯调平控制单元
输入测试
拆卸和安装



驻车 and 倒车传感器
控制单元
输入测试
拆卸和安装