


CMP 传感器拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. 发动机线束固定架螺栓 - 拆卸


1. 从发动机线束固定架 (B) 上拆下螺栓 (A)。

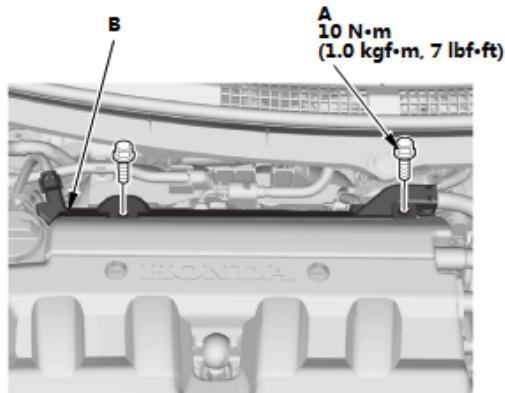

2. CMP 传感器 - 拆卸

1. 断开连接器 (A)。

2. 拆下 CMP 传感器 (B)。

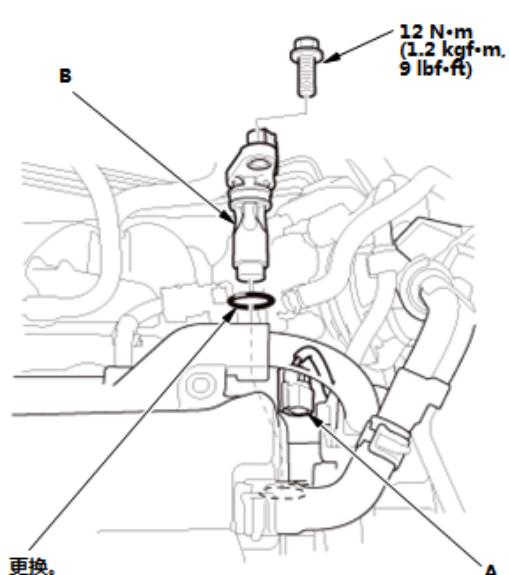

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 换上一个新的 O 形圈，按照与拆卸相反的顺序安装零件。