


## 气门检查

### 检查

#### 1. 气门 - 拆卸

#### 2. 气门 - 检查

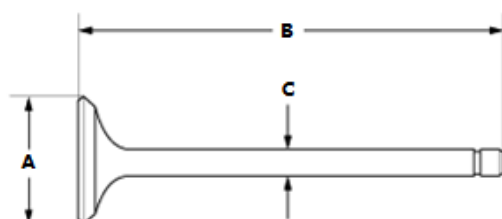

#### 1. 测量气门的以下尺寸。

##### 进气门尺寸

<b>A 标准（新）：</b>	<b>32.85—33.15 mm (1.2933—1.3051 in)</b>
<b>B 标准（新）：</b>	<b>117.50—118.10 mm (4.6260—4.6496 in)</b>
<b>C 标准（新）：</b>	<b>5.48—5.49 毫米</b>
<b>C 使用极限：</b>	<b>5.45 毫米</b>

##### 排气门尺寸

<b>A 标准（新）：</b>	<b>25.85—26.15 mm (1.0177—1.0295 in)</b>
<b>B 标准（新）：</b>	<b>115.65—116.25 mm (4.5531—4.5768 in)</b>
<b>C 标准（新）：</b>	<b>5.45—5.46 毫米</b>
<b>C 使用极限：</b>	<b>5.42 毫米</b>

#### 3. 所有拆下的零件 - 安装

#### 1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。