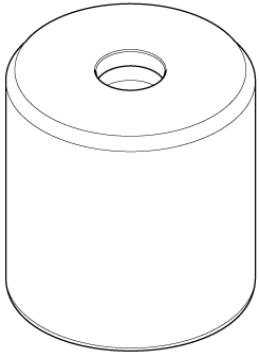
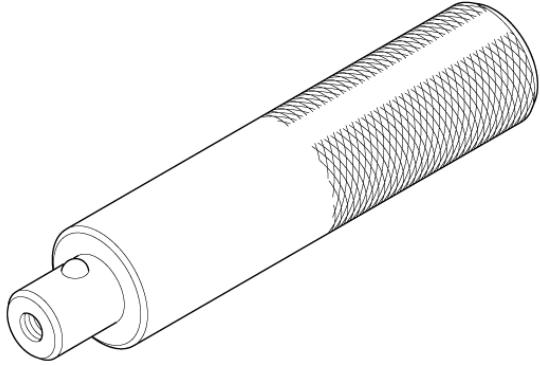


## 皮带轮端曲轴油封更换 - 车内


所需专用工具

图像	说明/工具号码
	轮毂拆解/装配工具 42 mm 07GAF-SD40200
	拆装器手柄, 15 x 135L 07749-0010000


### 更换

#### 1. 油泵-拆卸


#### 2. 皮带轮端曲轴油封 - 拆卸

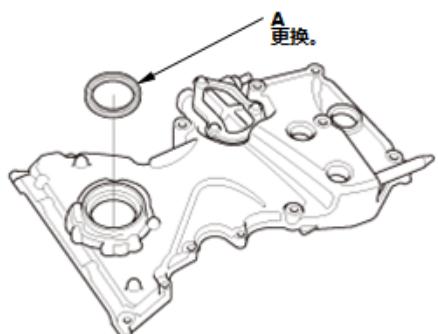

#### 3. 皮带轮端曲轴油封 - 安装

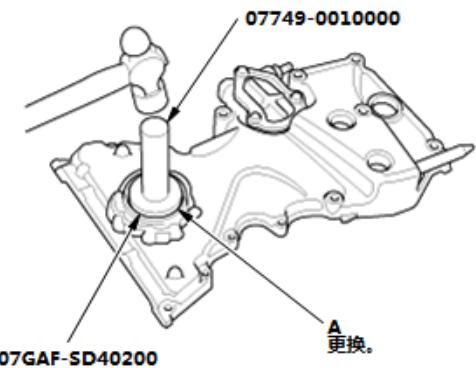

1. 清理并风干皮带轮端曲轴油封壳体。
2. 将薄薄一层新的发动机机油涂抹到新的皮带轮端曲轴油封唇口。
3. 使用拆装器把手 15 x 135L 和轮毂拆解/装配工具, 42 mm, 将新的皮带轮端曲轴油封 (A) 笔直的放入凸轮链条箱至指定的安装高度。

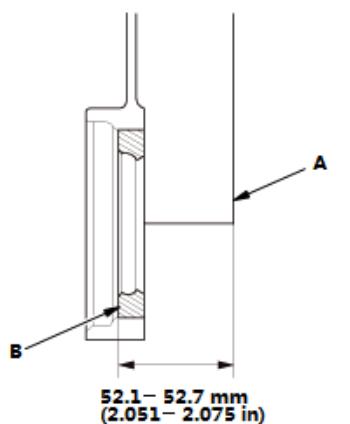

4. 测量凸轮链条箱表面 (A) 和油封 (B) 之间的距离。  
**油封安装高度:**  
**52.1–52.7 mm (2.051–2.075 in)**
5. 清除曲轴上多余的油脂, 检查并确认油封唇口没有变形。

#### 4. 油泵-安装