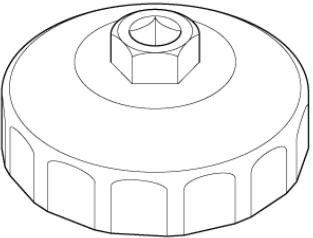


发动机机油滤清器拆卸和安装

所需专用工具


图像	说明/工具号码
	机油滤清器扳手 07HAA-PJ70101

拆卸

1. 发动机内罩 - 拆卸

2. 机油滤清器 - 拆卸

07HAA-PJ70101

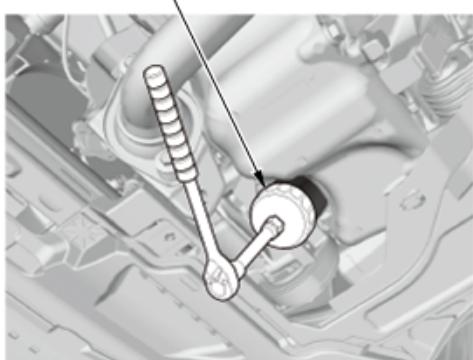

1. 用机油滤清器扳手，拆下机油滤清器。


2. 检查滤清器以确保橡胶密封件没有粘到发动机的机油滤清器座表面。

3. 检查新滤清器上的螺纹 (A) 和橡胶密封件 (B)。

4. 清洁油底壳上的底座。


5. 将薄薄一层干净的发动机机油涂抹到机油滤清器橡胶密封件。

注意：仅使用带内置旁路系统的滤清器。

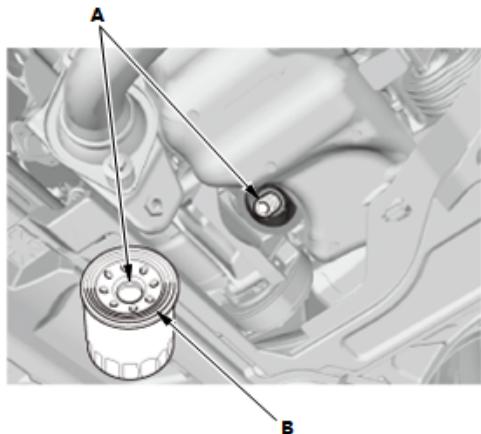

安装

1. 机油滤清器 - 安装

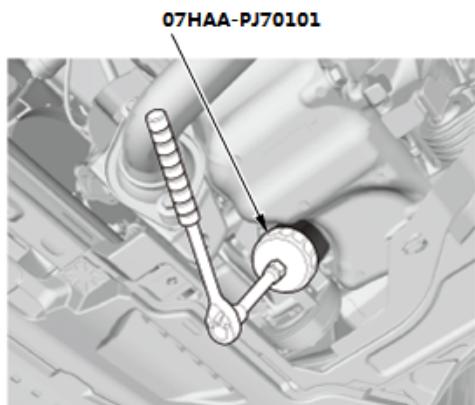


1. 手工安装机油滤清器。

2. 橡胶密封件靠到接合面后，用机油滤清器扳手顺时针紧固机油滤清器。

紧固： 顺时针旋转 3/4 圈

紧固扭矩： 12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)

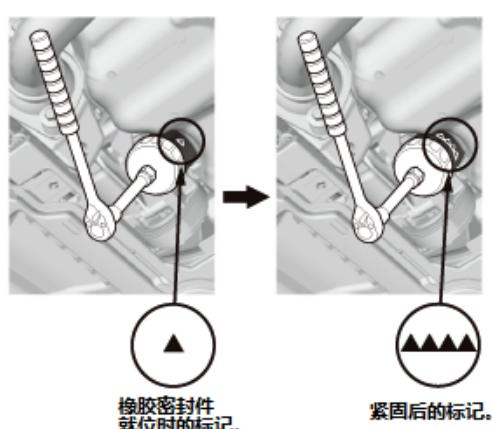

3. 如果 4 个数字或标记（1 到 4，或▼到▼▼▼▼）印在滤清器外部，可按照以下步骤紧固滤清器：

- 旋转滤清器直到其密封件轻轻地碰到油底壳，并记录其底部的数字或标记。
- 从已记录的数字或标记开始顺时针转过 3 个数字或标记，以紧固滤清器。例如，密封件轻轻地就位后，如果标记▼在底部，紧固滤清器直到标记▼▼▼▼到底部。

橡胶密封件就位时的数字或标记	1 或 ▼	2 或 ▼▼	3 或 ▼▼▼	4 或 ▼▼▼▼
紧固后的数字或标记	4 或 ▼▼▼▼	1 或 ▼	2 或 ▼▼	3 或 ▼▼▼

2. 机油滤清器安装之后 - 检查

1. 安装后，在[发动机里加注发动机机油至规定油位](#)，运行发动机 3 分钟以上，然后检查是否漏油。

3. 发动机底盖 - 安装