

燃油箱拆卸和安装


拆卸

1. 燃油箱 - 排空

[排空燃油箱，不连接燃油箱单元连接器和快速连接接头，重新安装燃油箱单元。](#)

2. 燃油箱保护器和燃油箱护板托架 - 拆卸

1. 拆下燃油箱保护器 (A)。

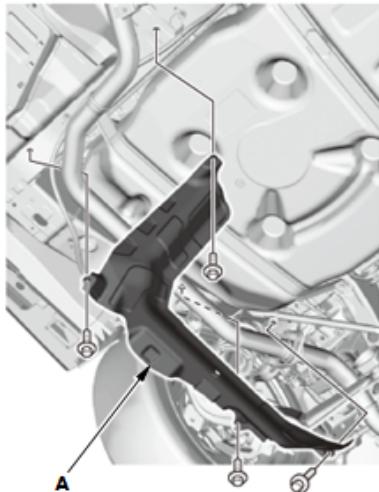


3. 加注颈管和吸入管 - 断开

1. 从燃油加注管上断开加注颈管 (A) 和通气管 (B)。




4. 燃油通风软管 - 断开

1. 将燃油通风软管 (A) 从 EVAP 双通阀上断开。

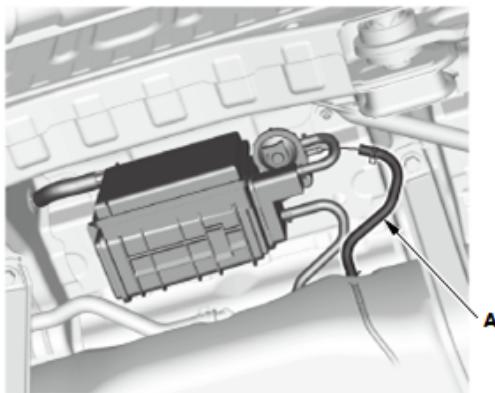

5. 燃油箱 - 拆卸

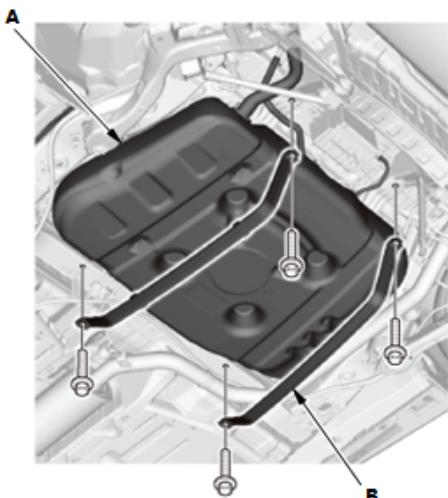


1. 将千斤顶或其他支架置于燃油箱 (A) 下。

2. 小心拆卸箍带 (B) 和燃油箱。

安装

1. 燃油箱 - 安装

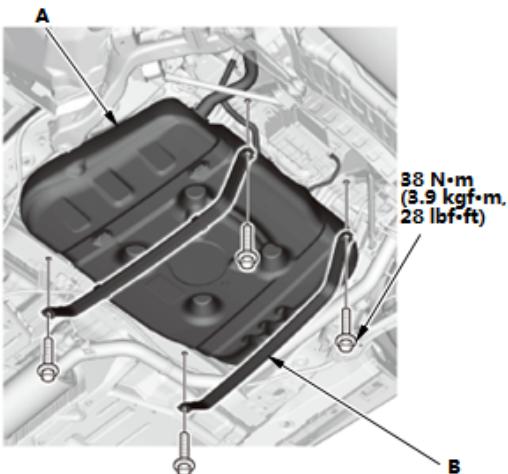


1. 将千斤顶或其他支架置于燃油箱 (A) 下。

2. 小心安装箍带 (B) 和燃油箱。


2. 加注颈管和吸入管 - 连接

1. 将加注颈管 (A) 和通气管 (B) 连接至燃油加注管。

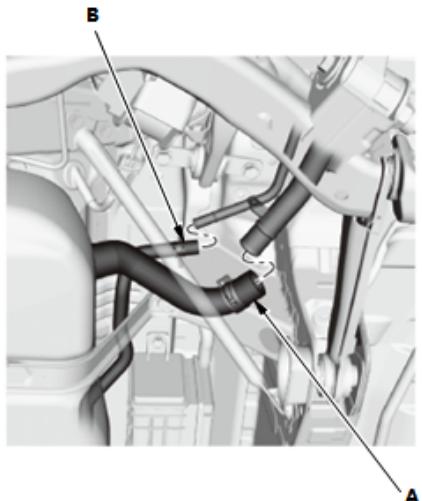


3. 燃油通风软管 - 连接

1. 将燃油通风软管 (A) 连接至 EVAP 双通阀上。

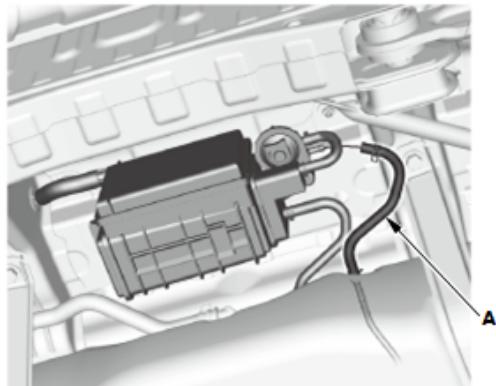


4. 燃油箱保护器和燃油箱护板托架 - 安装

1. 安装燃油箱保护器 (A)。

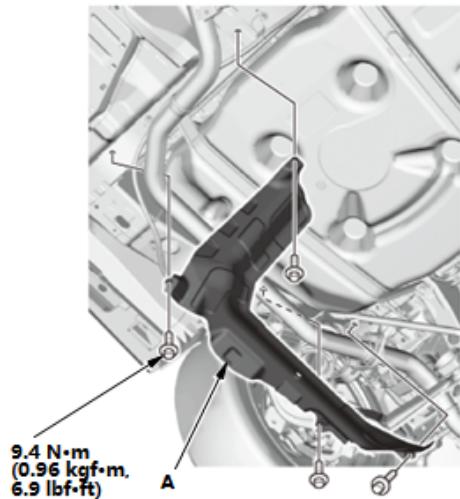


5. 燃油管快速连接接头 - 连接

1. [将快速连接接头连接至燃油箱单元。](#)

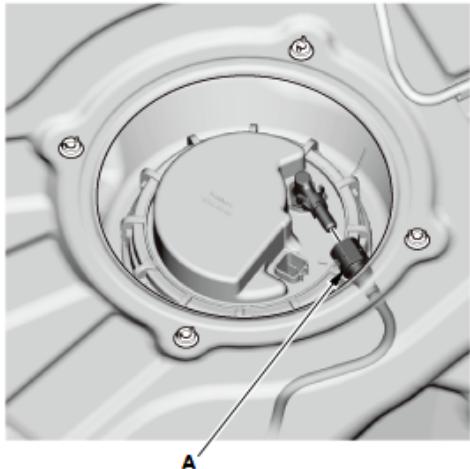


6. 燃油泄漏 - 检查

1. [连接连接器 \(A\)。](#)

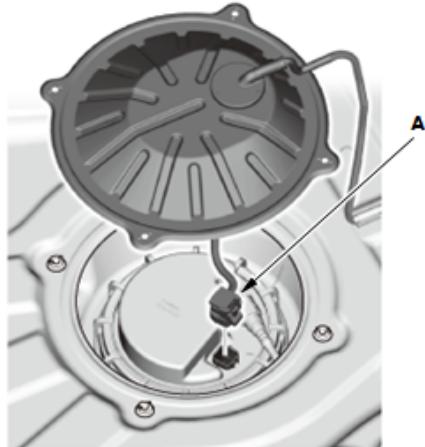

2. [将车辆转至 ON 模式，但是不要操作起动机。燃油泵将运转约 2 秒钟，燃油压力升高。重复该步骤两或三次，然后确保无燃油泄漏。](#)

通道板 - 安装

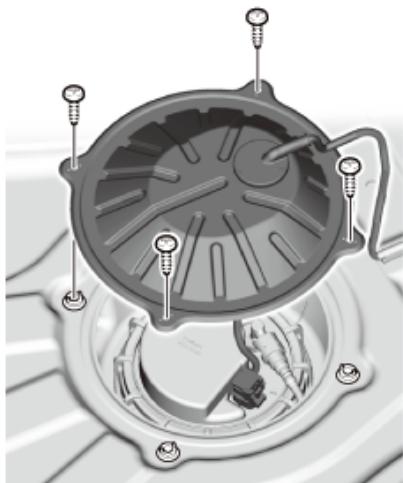

8. 第三排座椅 - 安装 (配备第三排座椅)

9. 后排座椅 - 安装 (未配备第三排座椅)