


MAF 传感器/IAT 传感器拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. MAF 传感器/IAT 传感器 - 拆卸

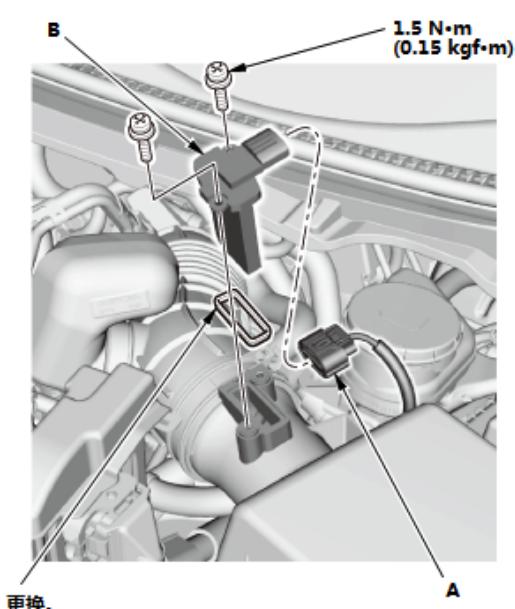

1. 断开连接器 (A)。

2. 拆下 MAF 传感器/IAT 传感器 (B)。

2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 换上一个新的 O 形圈，按照与拆卸相反的顺序安装零件。