


## 喷油器拆卸和安装

### 拆卸

#### 1. 燃油压力 - 释放

#### 2. 燃油喷油器和分配管总成 - 拆卸

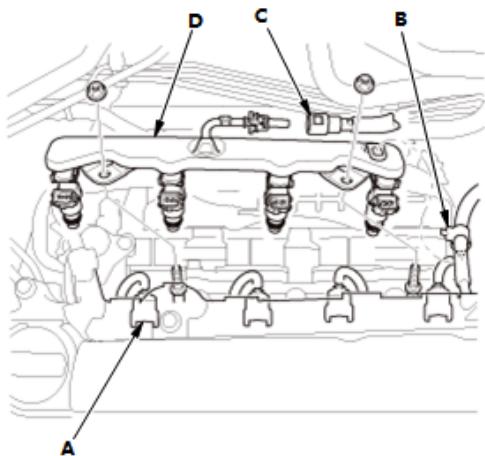


1. 断开喷油器连接器 (A)。

2. 拆下线束夹 (B)。

3. 断开快速接头 (C)

4. 一起拆下喷油器和燃油分配管道 (D)。

#### 3. 燃油喷油器 - 拆卸

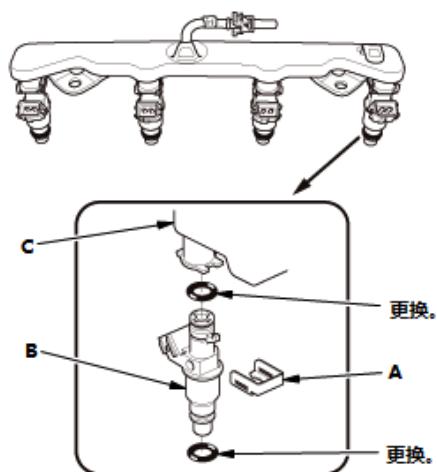

1. 从喷油器 (B) 上拆下喷油器卡夹 (A)。

2. 将喷油器从燃油分配管道 (C) 上拆下。


### 安装

#### 1. 燃油喷油器 - 安装


1. 用清洁的发动机机油涂抹新的 O 形圈 (黑色) (A)，并将喷油器 (B) 插入燃油分配管道 (C)。

2. 安装喷油器卡扣 (D)。

3. 用清洁的发动机机油涂抹新的喷油器 O 形圈 (棕色) (E)。

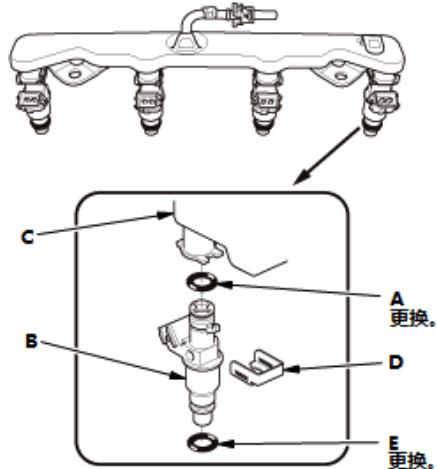

## 2. 燃油喷油器和分配管总成 - 安装

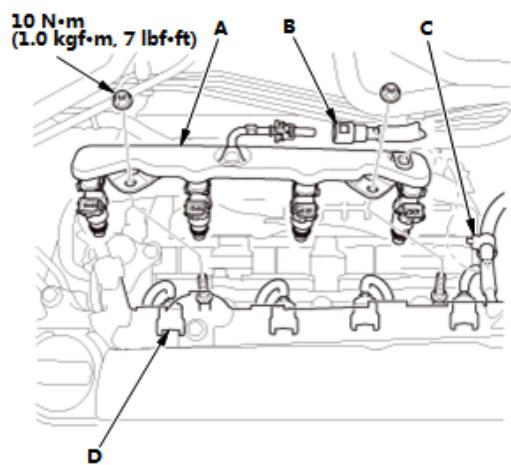

## 3. 燃油泄漏 - 检查

1. 一起安装喷油器和燃油分配管道 (A)。

2. [连接快速连接接头\(B\)](#)。

3. 安装线束夹 (C)。

4. 连接喷油器连接器 (D)。

1. 将车辆转至 ON 模式，但是不要起动发动机。燃油泵运转约 2 秒钟后，燃油分配管道被加压。重复该步骤两次或三次，然后检查燃油是否泄漏。