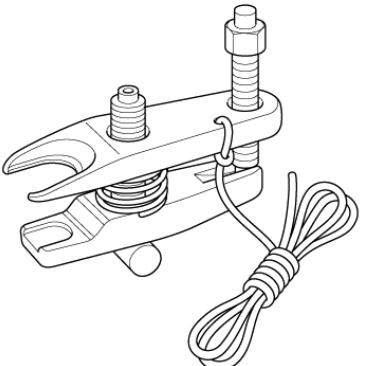
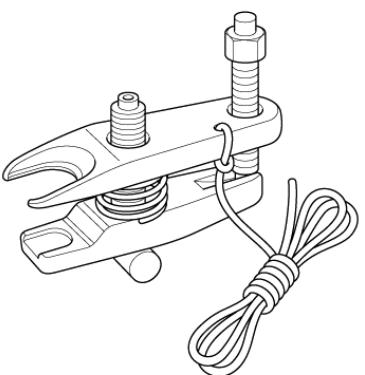


## 球节拆卸

所需专用工具


图像	说明/工具号码
	球节拆卸工具, 32 mm 07MAC-SL00101
	球节拆卸工具, 28 mm 07MAC-SL00201

### 拆卸


#### 注意

务必使用球节拆卸工具断开球节。不要通过撞击球节壳体或其他球节连接零件来将其断开。

#### 1. 球节 - 拆卸

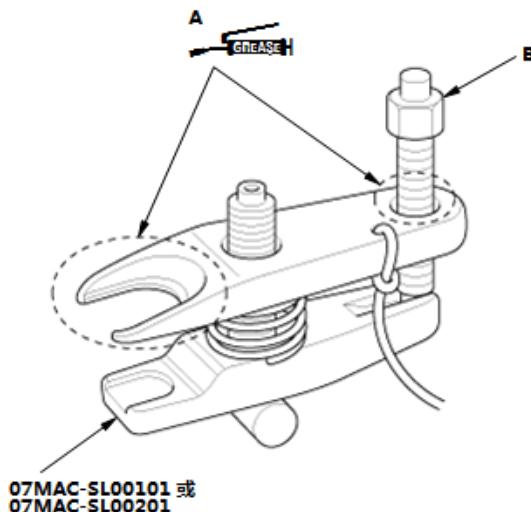

2. 在球节拆卸工具的所示部位 (A) 上涂抹润滑脂。这便于安装工具，并防止损坏压力螺栓 (B) 的螺纹。

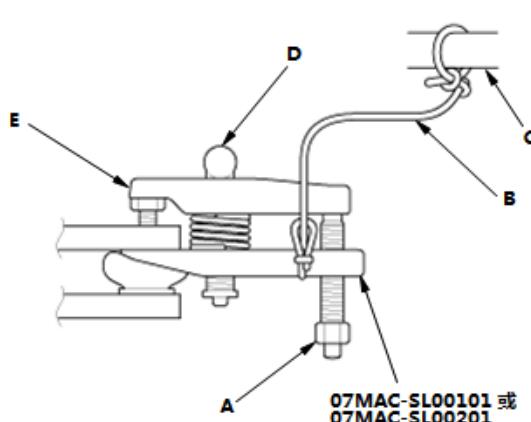

3. 如图所示，松开压力螺栓 (A)，并安装球节拆卸工具。

注意：

- 小心地插入棘爪，确保不损坏球节护罩。
- 将安全绳 (B) 牢固地系紧在悬架臂或副车架 (C) 上。不要将其系紧在制动管路或线束上。

4. 转动调整螺栓 (D) 以调节棘爪间隔。

5. 确保调整螺栓头位于图示位置，使夹头 (E) 到达枢轴上。

6. 拧紧压力螺栓，直至球节销从球节连接孔中松开。如有必要，使用渗透型润滑剂以松开球节销。

注意：不要在压力螺栓上使用气动工具或电动工具。

7. 拆下球节拆卸工具。

8. 拆下六角螺母。

9. 从球节连接孔拉出球节。

10. 检查球节拆卸工具，如有损坏予以更换。