

## 后减振器/弹簧拆卸和安装


### 拆卸

1. 车辆 - 举升

2. 后轮 - 拆卸


3. 后稳定连杆 - 断开

4. 盖 - 拆卸

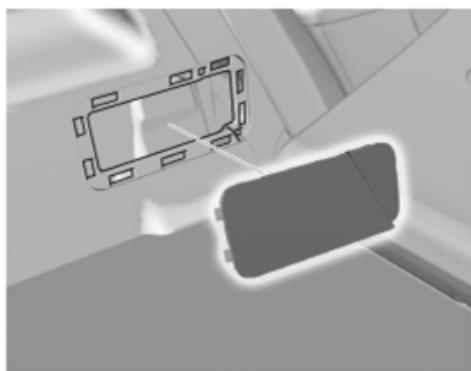


5. 减振器/弹簧 - 拆卸

1. 拆下法兰螺母 (A)。

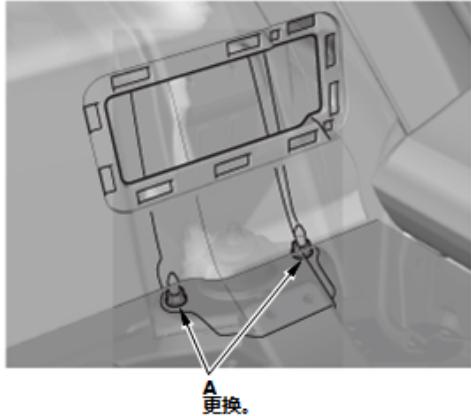


2. 拆下减振器下安装螺栓 (A)。

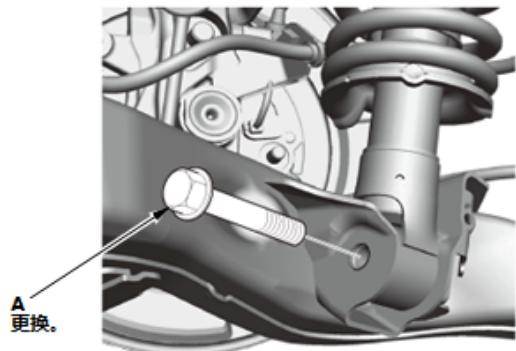

3. 拆下减振器/弹簧 (A)。

注意：小心不要损坏车身。

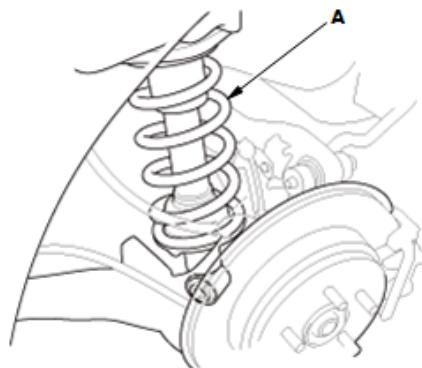


### 安装

#### 1. 减振器/弹簧 - 安装


1. 将减振器/弹簧 (A) 定位于车身和纵臂之间。

注意：小心不要损坏车身。


2. 记录下弹簧座的阶梯部分 (B) 的方向，朝向车的内部。

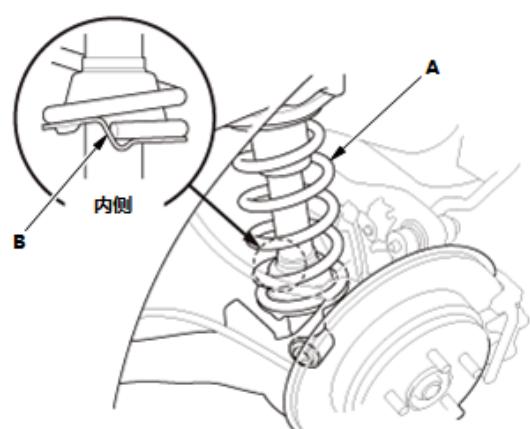

3. 松弛地安装新的法兰螺母 (A)。

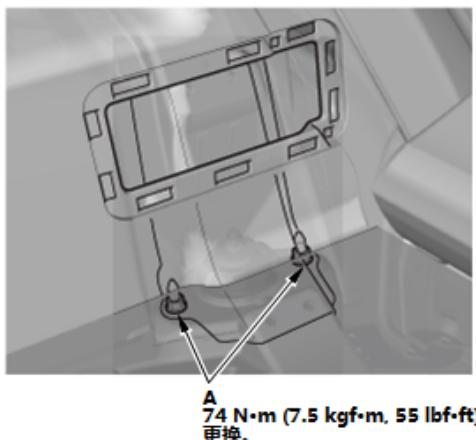

4. 松弛地安装新的减振器下安装螺栓 (A)。

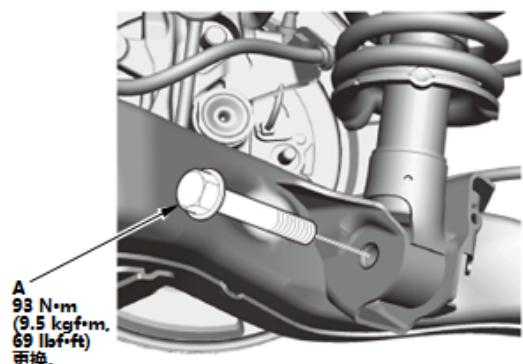


2. 后稳定连杆 - 连接

3. 螺栓和螺母 - 在车辆重量下拧紧

1. 装载悬架和车辆重量。

2. 紧固所有松松地安装的安装件至规定扭矩。

4. 盖 - 安装

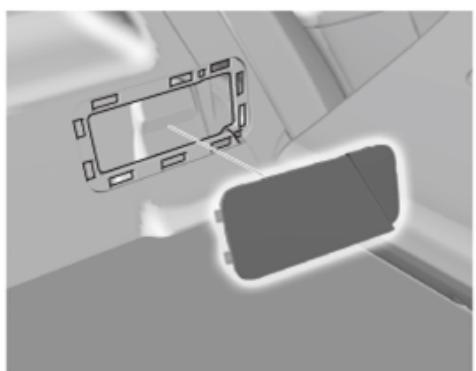

5. 后轮 - 安装

6. 车轮定位 - 检查