


制动踏板拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. 驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸

2. 制动踏板 - 拆卸

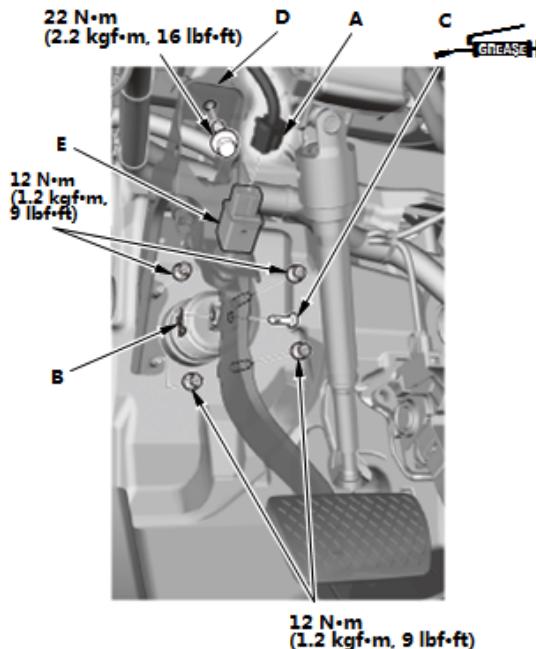

1. 断开连接器 (A)。

2. 拆下锁止销 (B)。

3. 拆下轭销 (C)。

注意：安装过程中，在制动踏板的 U 形夹销上涂抹多用途润滑脂。

4. 拆下带托架 (D) 的制动踏板。

5. 逆时针转动制动踏板位置开关 (E) 45°，以将其拆下。

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装制动踏板。

4. 制动踏板和制动踏板位置开关 - 调整