

前制动片检查

检查

▲ 警戒

经常吸入制动器中的粉尘，不管其材料成分如何，都会损害健康。


- 避免吸入粉尘颗粒。
- 不要使用压缩空气软管或刷子清洁制动器总成。使用合适的真空吸尘器。

1. 车辆 - 举升

2. 前轮 - 拆卸

3. 制动片 - 检查

内制动片

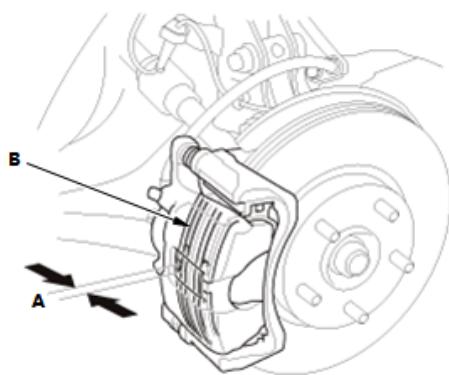


1. 检查内制动片 (B) 和外制动片 (C) 的厚度 (A)。不包括底板厚度。

制动片厚度:

标准:	10.0 毫米
使用极限:	1.6 毫米

2. 如果制动片任何部分的厚度小于使用极限，将制动片作为一个组件予以更换。

外制动片

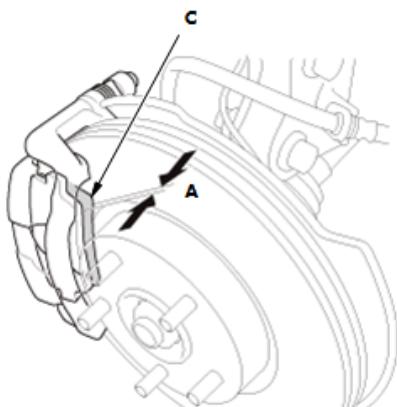

4. 前车轮 - 安装