

后制动卡钳拆卸和安装

拆卸

注意


不要让制动液溅到车辆上，否则可能损坏油漆。如果制动液接触到油漆，立刻用水清洗干净。

注意：拆卸后，塞住软管和接头的末端，以免制动液溅出。

1. 车辆 - 举升

2. 后轮 - 拆卸

3. 制动卡钳体 - 拆卸

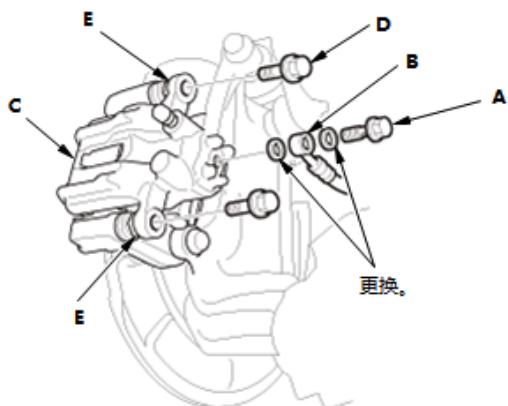

注意：拆卸后，塞住软管和接头的末端，以免制动液溅出。


1. 拆下箱体螺栓 (A)，并将制动软管 (B) 从制动卡钳体 (C) 上断开。

2. 用扳手固定住各卡钳销 (E)，拆下法兰螺栓 (D)。

注意：小心不要损坏销护套。


3. 拆下制动卡钳体。

4. 制动片 - 拆卸

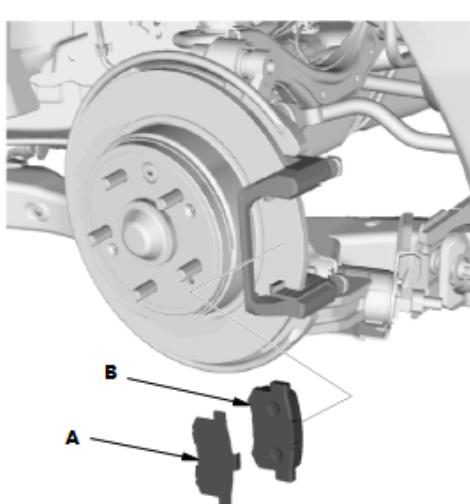

1. 拆下外制动片垫片 (A) 和外制动片 (B)。

2. 从卡钳体上拆下内制动片 (A)。

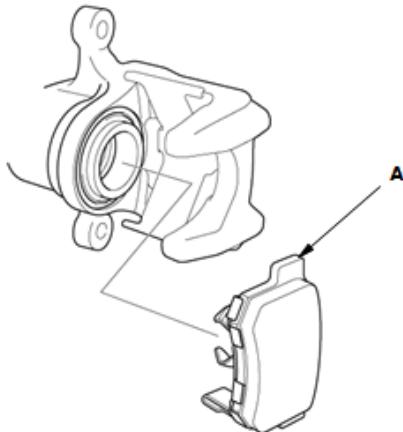


5. 卡钳销和销护套 - 拆卸

1. 拆下卡钳销 (A)。

注意：上下卡钳销是不同的。在安装过程中，确保卡钳销在合适的位置。

2. 拆下销护套 (B)。

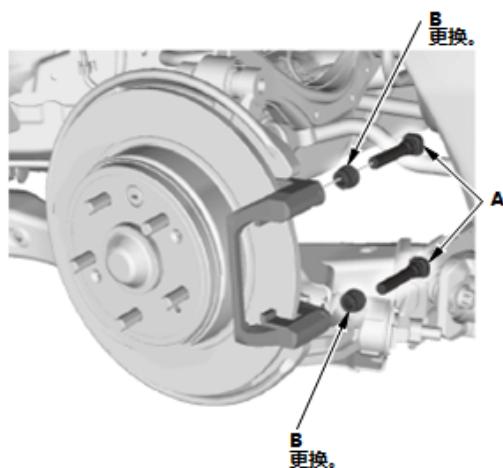

安装

注意

不要让制动液溅到车辆上，否则可能损坏油漆。如果制动液接触到油漆，立刻用水清洗干净。

1. 卡钳销和销护套 - 安装


1. 在卡钳销 (A) 和新的销护套 (B) 上涂抹橡胶润滑脂。

2. 安装销护套。

3. 安装卡钳销。


注意：

- 确保卡钳销安装正确。上卡钳销和下卡钳销不同。如果这些卡钳销安装在错误的位置，将导致振动、制动片磨损不均或磨损过快，并可能使轮胎磨损不均。
- 确保销护套正确定位到卡钳销的凹槽 (C) 和卡钳托架的凹槽 (D)。
- 去除销护套内的空气。

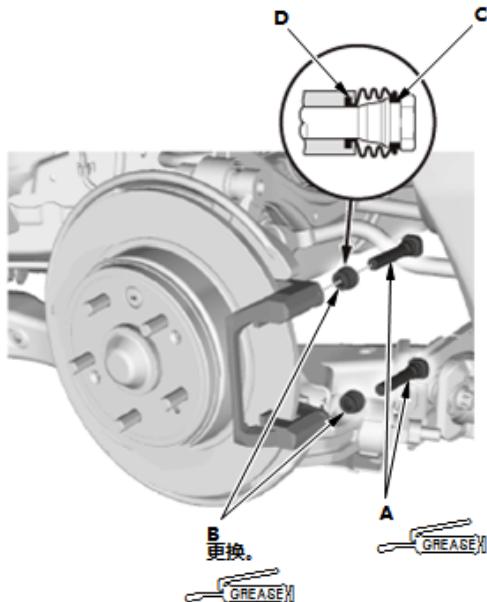

2. 制动片 - 安装

外制动片

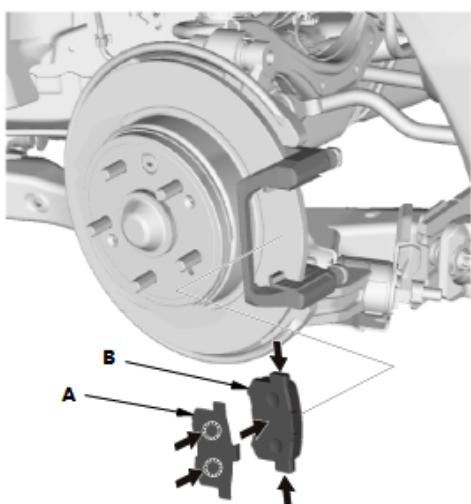


1. 将二硫化钼 M-77 润滑脂涂抹到垫片 (A) 的制动片侧、制动片 (B) 的背面以及箭头所指的其他部位。

注意：擦除制动片垫片和制动片上多余的润滑脂。确保制动盘和制动片上没有润滑脂。污染的制动盘或制动片会降低制动能力。


2. 正确安装制动片和垫片。安装制动片，将磨损指示器 (C) 置于内下位置。

注意：如果使用旧的制动片，始终将其重新安装在原来位置，以免制动效率暂时丧失。

内制动片

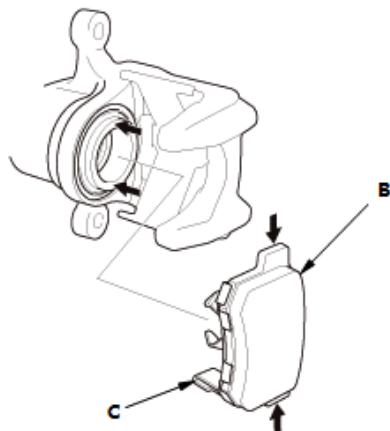

3. 制动卡钳体 - 安装

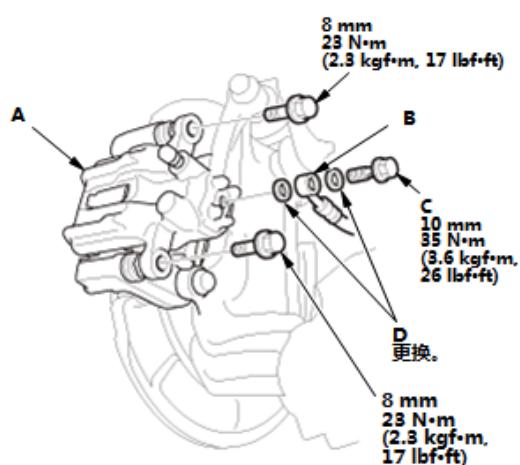

1. 安装卡钳体 (A)。

2. 用箱体螺栓 (C) 和新的密封垫圈 (D) 将制动软管 (B) 连接到制动卡钳体。

4. 制动系统 - 放气

5. 制动软管和管路 - 检查

注意:

- 检查软管和管路的接头或连接处是否泄漏，必要时将其重新紧固。
- 检查制动软管是否相互干涉和扭结。

6. 后轮 - 安装