


A/T 差速器托架与主减速器从动齿轮拆卸和安装

拆卸 / 安装

注意：每次拆下差速器托架时，检查并调整托架轴承的预加负载。

1. A/T 差速器主减速器从动齿轮 - 拆卸

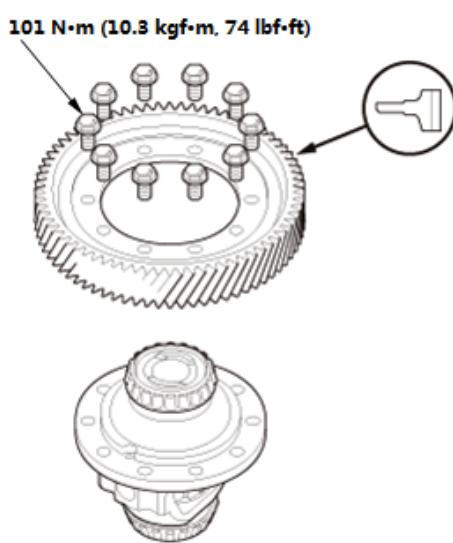

1. 拆下主减速器从动齿轮。

注意：差速器托架螺栓是左旋螺纹。

2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序，安装主减速器从动齿轮。

注意：至少分两步以交叉方式将螺栓紧固至规定扭矩。