


## 变速箱壳体惰轮轴拆卸和安装

### 拆卸/安装

#### 1. A/T 惰轮轴 - 拆卸

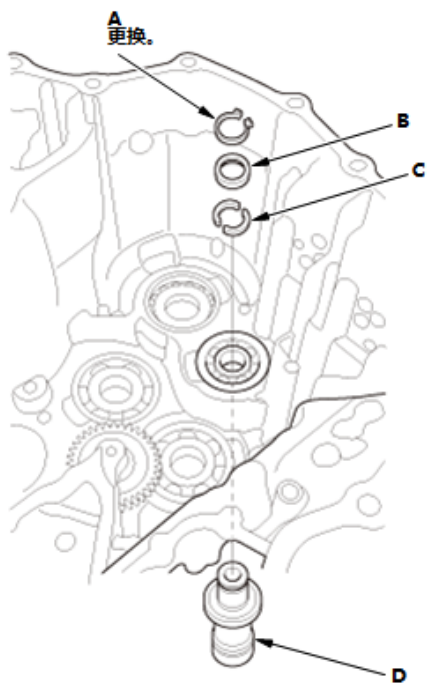

1. 拆下卡环 (A)、开口销固定环 (B) 和开口销 (C)。

2. 拆下惰轮轴 (D)。

#### 2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序，安装 A/T 惰轮轴。

注意：安装前，在所有运动部件上涂抹薄薄一层干净的 ATF。