


变速箱端盖空气单向阀拆卸、安装和检查

拆卸 / 安装

1. 单向阀 - 拆卸

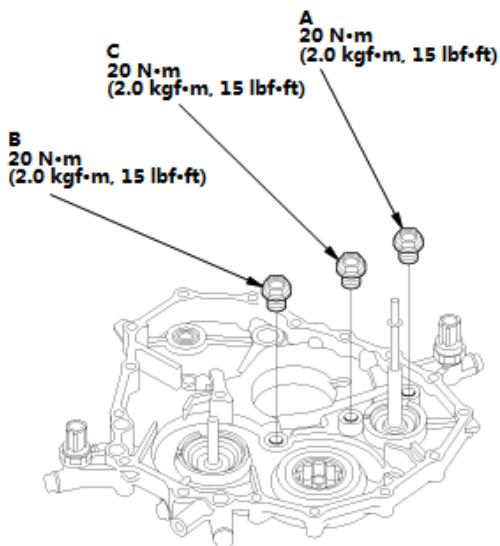

1. 拆下二档单向阀 (A)。

2. 拆下三档单向阀 (B)。

3. 拆下五档单向阀 (C)。

2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序，安装 A/T 档位指示板。

注意：安装前，在所有运动部件上涂抹薄薄一层干净的 ATF。

检查

1. 单向阀 - 检查

1. 检查二档单向阀、三档单向阀和五档单向阀是否堵塞。如果滤清器堵塞，使用干净的 ATF 彻底清洁滤清器。

注意：不要使用压缩空气吹出单向阀的滤清器部分。更换单向阀，如果滤清器或单向阀堵塞或损坏。