


换档锁止单元拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. 中央扶手箱 - 拆卸

2. A/T 档位指示板总成 - 移动

1. 断开连接器 (A)。

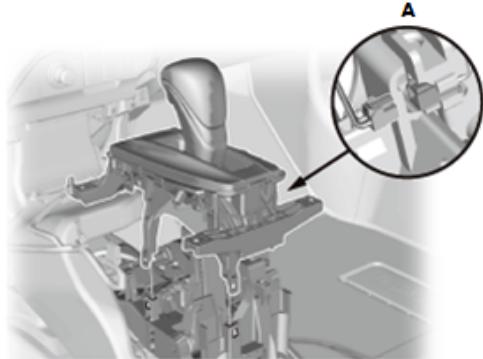


3. 换档锁止单元 - 拆卸

1. 断开这些连接器 (A)

2. 释放锁止凸舌 (B)，使用六角扳手 (D) 逆时针转动枢轴销 (C)，并拉动。

3. 松开四个锁止凸舌 (F) 时，拆下换档锁止单元 (E)。

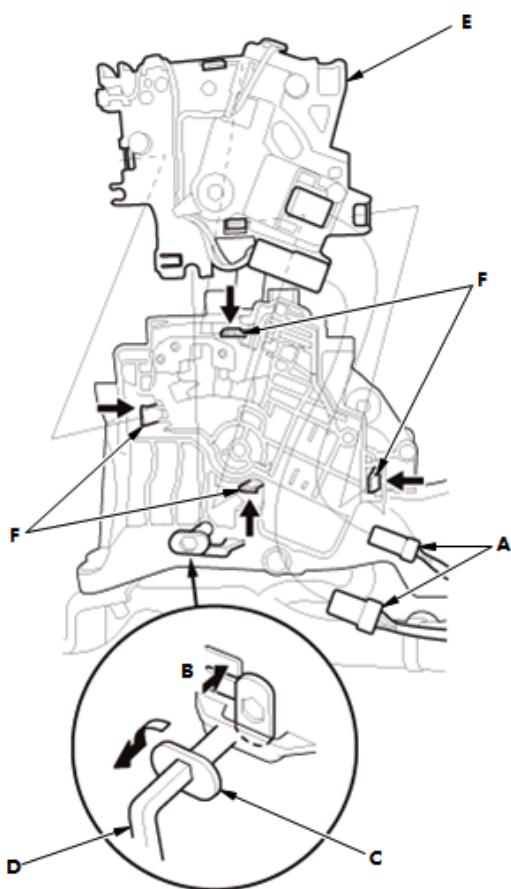

4. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸的相反顺序，安装换档锁止单元。