


输入轴（主轴）转速传感器拆卸和安装

拆卸 / 安装


1. 空气滤清器 - 拆卸

2. 输入轴（主轴）转速传感器 - 拆卸

1. 断开连接器 (A)。

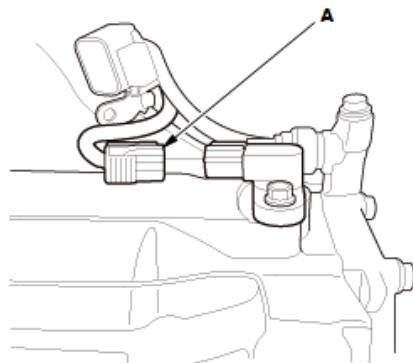

2. 拆下传感器 (A) 和 O 形圈。

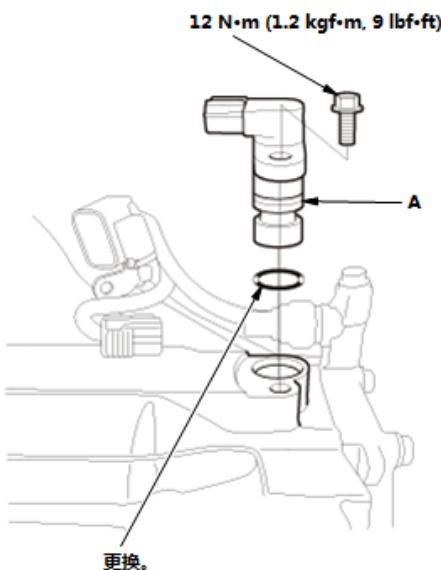

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 检查连接器是否腐蚀、有污垢或油渍，或需要清理或修理，然后牢固连接输入轴（主轴）转速传感器连接器。

2. 按照与拆卸相反的顺序，安装输入轴（主轴）转速传感器。