

下阀体拆卸和安装


拆卸

注意：防止异物进入变速器。


1. 变速器油底壳 - 拆卸

2. 变速器油滤清器 - 拆卸

1. 拆下变速器油滤清器 (A) 和 O 形圈 (B)。

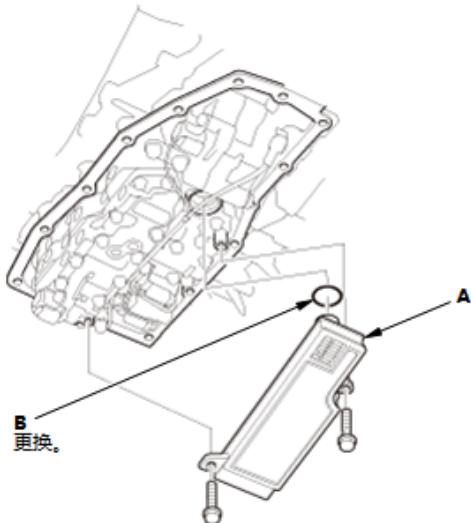

2. 用压缩空气彻底清洁变速器油滤清器的进口 (A)。

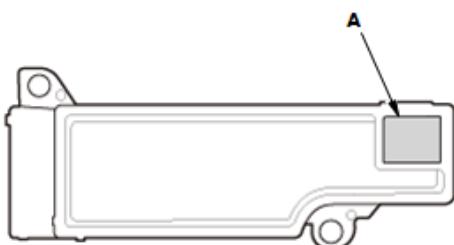

3. 检查并确认进口良好且没有堵塞。


4. 从进口倒入干净的变速器油测试变速器油滤清器，如果滤清器堵塞或损坏，则将它更换。

3. 下阀体总成 - 拆卸

1. 拆下变速器油温传感器 (A)。

2. 从线束托架 (B) 上拆下换档电磁阀线束 A 连接器。

3. 断开这些连接器 (C)。

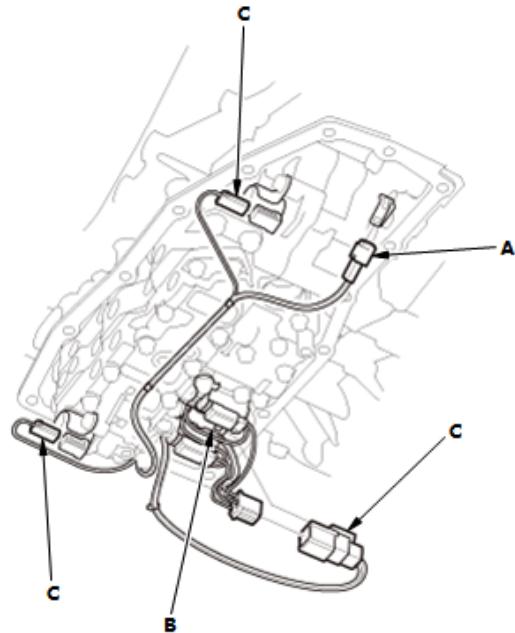


4. 拆下导向板 (A)。


5. 拆下下阀体总成 (B)，并握住下阀体总成。

注意：

- 检查下阀体总成是否与电磁阀线束 A 没有接触。
- 拆卸下阀体总成时，不要损坏电磁阀线束 A 和 B。

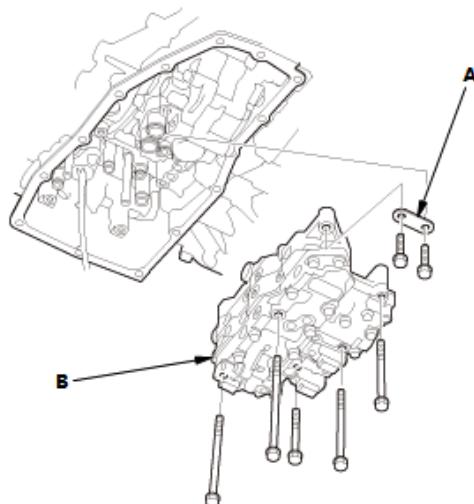


6. 拆下 10.9 x 25.5 mm 管 (A) 和 O 形圈 (B)。

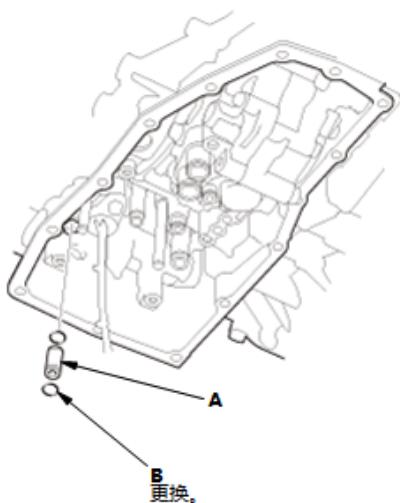

7. 拆下 8×133.5 mm 管。




8. 拆下 12×57.5 mm 管 (A) 和 O 形圈 (B)。

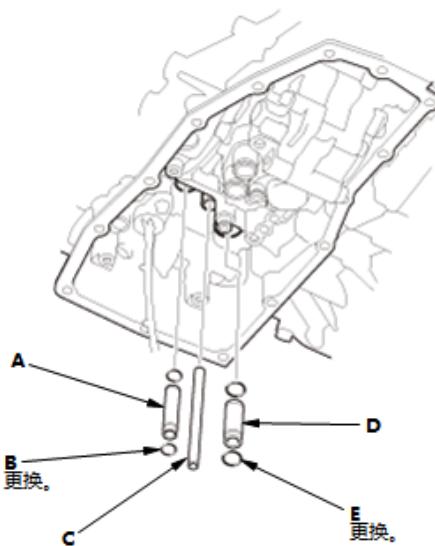


9. 拆下 8×71.5 mm 管 (C)。

10. 拆下 14.3×37 mm 管 (D) 和 O 形圈 (E)。

11. 拆下 $10.9 \times 18.6 \text{ mm}$ 管 (A) 和各 O 形圈 (B)。

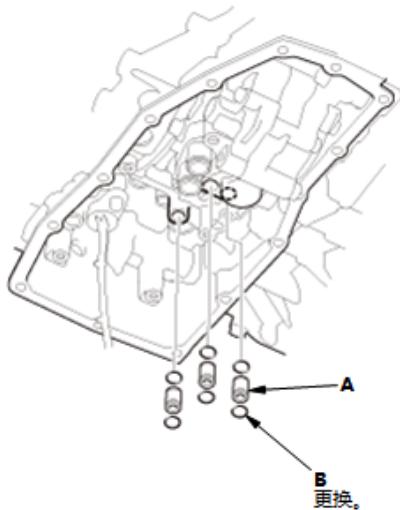

12. 拆下 $18 \times 18.5 \text{ mm}$ 管 (A) 和各 O 形圈 (B)。

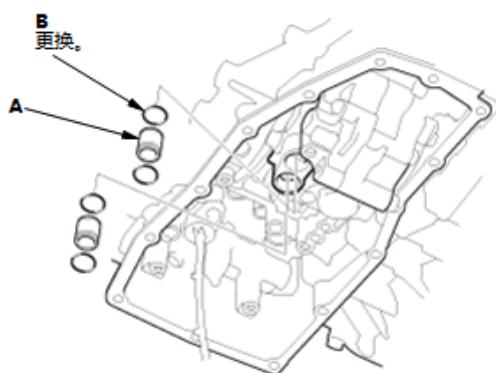


安装


注意：防止异物进入变速器。

1. 下阀体总成 - 安装


1. 使用新的各 O 形圈 (B)，安装 $18 \times 18.5 \text{ mm}$ 管 (A)。

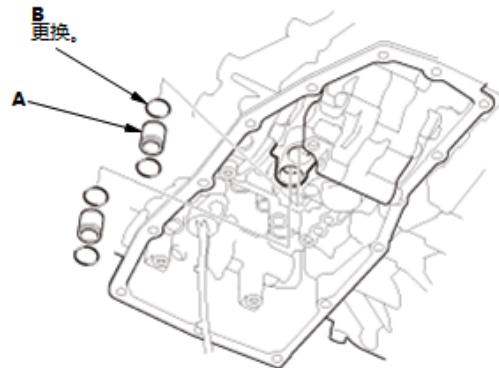

2. 使用新的各 O 形圈 (B), 安装 10.9 x 18.6 mm 管 (A)。

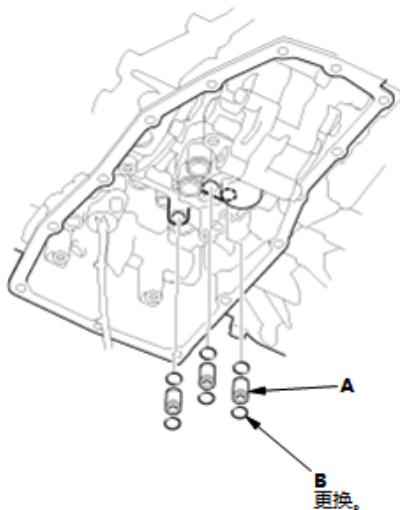


3. 将滤清器端 (C) 朝向下阀体总成, 使用新的 O 形圈 (B) 安装 14.3 x 37 mm 管 (A) 到变速器。
4. 将滤清器端 (E) 朝向下阀体总成, 将 8 x 71.5 mm 管 (D) 安装到变速器。
5. 将滤清器端 (H) 朝向下阀体总成, 使用新的 O 形圈 (G) 安装 12 x 57.5 mm 管 (F) 到变速器。

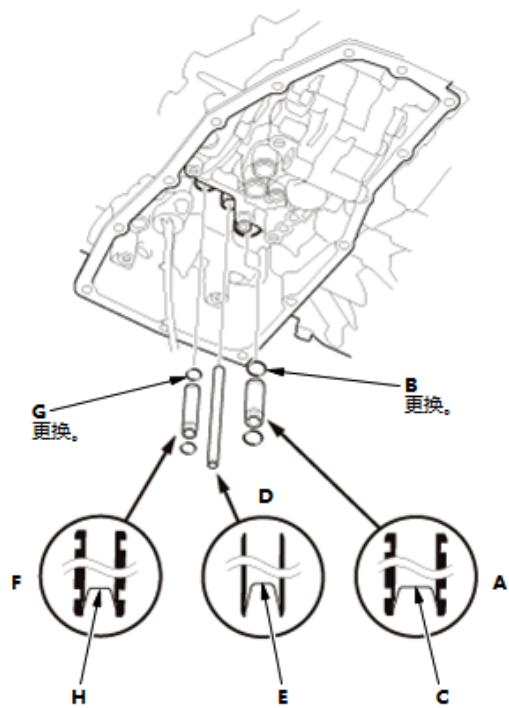

6. 安装 $8 \times 133.5 \text{ mm}$ 管。



7. 使用新的 O 形圈 (B), 安装 $10.9 \times 25.5 \text{ mm}$ 管 (A)。

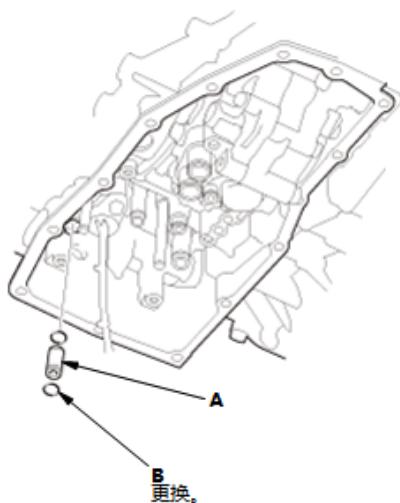


8. 安装下阀体总成 (A)，至少分两步以交叉方式拧紧。

注意：

- 不要挤压电磁阀线束。
- 握住下阀体总成进行安装时，不要损坏电磁阀线束。

螺栓长度

B	90 mm (3.54 in)
C	80 mm (3.15 in)
D	65 mm (2.56 in)
E	55 mm (2.17 in)
F	40 mm

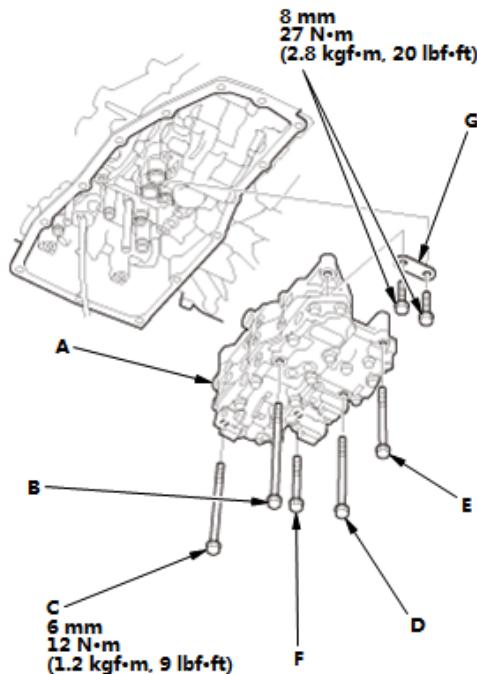


9. 安装导向板 (G)。

10. 连接这些连接器 (A)。

11. 将连接器安装到线束托架 (B) 上。


12. 安装变速器油温传感器 (C)。

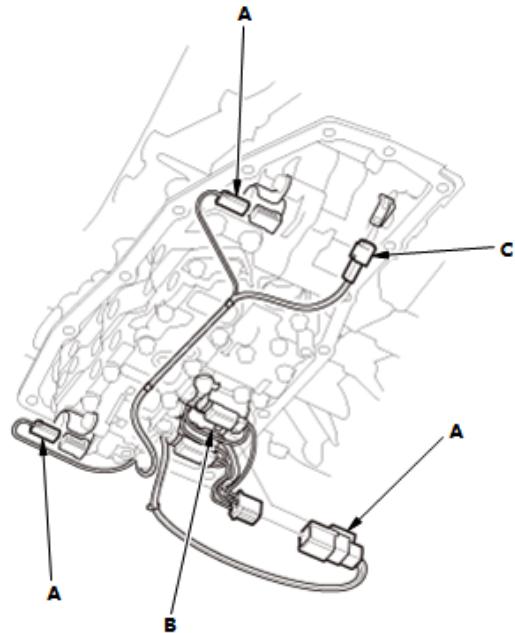

2. 变速器油滤清器 - 安装

注意:

- 小心安装变速器油滤清器，以免损坏 O 形圈。
- 不要挤压电磁阀线束。

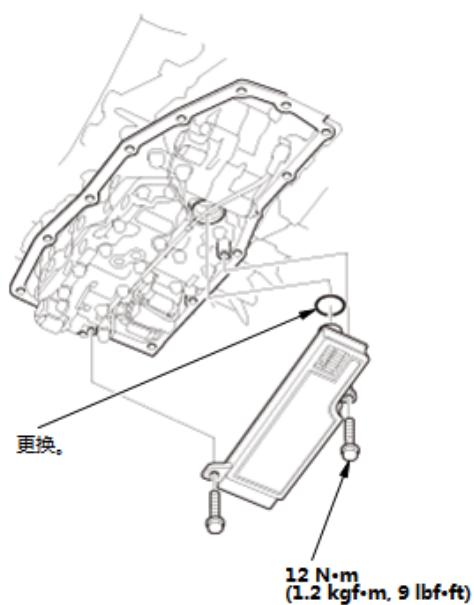

3. 变速器油底壳 - 安装