


变速箱油 (HCF-2) 油位检查

检查

注意：防止异物进入变速器。


1. 车辆 - 举升

2. 发动机内罩前板 - 拆卸

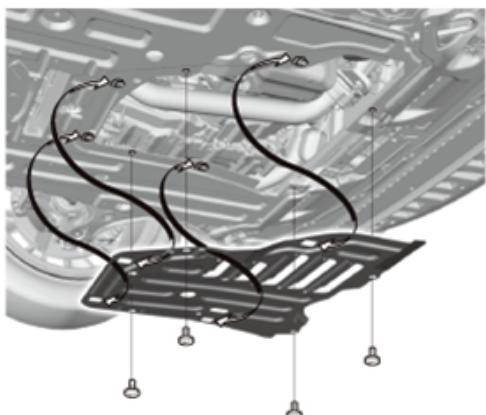

3. 变速器油油位 - 检查

变速箱油 (HCF-2) 油位使用极限

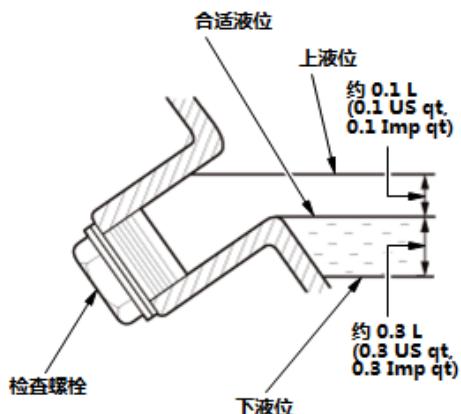

注意：

- 在检查螺栓处检查变速器油位时，不难看到油位是在上液位或是下液位。
- 换档杆操作后，立即进行变速器油位检查。
- 小心操作！检查螺栓和变速器油可能很烫。

1. 施加驻车制动，起动发动机。

2. 踩下制动踏板时，依次将换档杆换到 $P \rightarrow R \rightarrow N \rightarrow D \rightarrow S \rightarrow D \rightarrow N \rightarrow R \rightarrow P$ 各个位置 3 秒钟。

3. 将换档杆换回 P 位置。


4. 关闭发动机。

5. 拆下检查螺栓和密封垫圈 (A)。

6. 检查变速箱油油位。

注意：如果变速箱油慢慢的从检查孔滴出，则变速箱油位正常。

- 换档杆操作后，立即进行变速箱油 (HCF-2) 油位检查。
- 小心操作！检查螺栓和变速箱油 (HCF-2) 可能很烫。

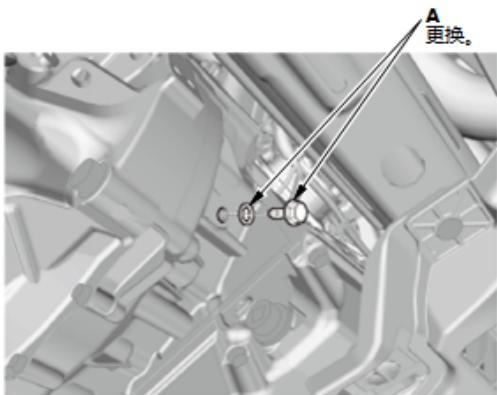


- 如果变速器油没有从检查孔滴出，检查变速器、变速器油底壳、变速器油加热器、变速器油加热器软管和变速器油加热器管路是否存在泄漏。如果发现问题，则在对变速器加注变速器油之前应将其解决，转至步骤 8。
- 如果变速器油从检查孔流出，转至步骤 14。

7. 松松地安装检查螺栓和密封垫圈，然后通过变速器上部的加注口盖孔向变速器添加适量的变速器油 (HCF-2)。

注意：

- 从变速器上部的加注口盖孔向变速器添加变速器油 (HCF-2)，而不是变速器前部的加注口盖。
- 防止异物进入变速器。


8. 降下车辆。

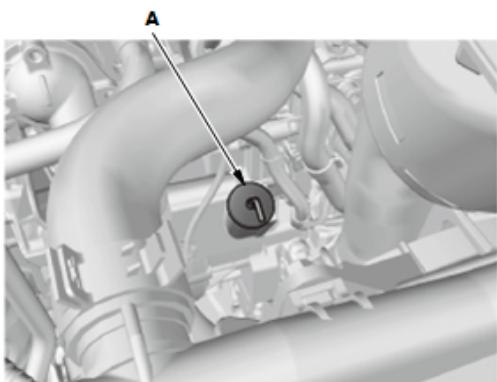


9. 拆下加注口盖 (A)。

10. 用推荐的适量的自动变速器油重新注入加注口 (A)。始终使用纯正的本田 HCF-2 无级变速器油液。


注意：使用错误型号的自动变速器油会损坏变速器。

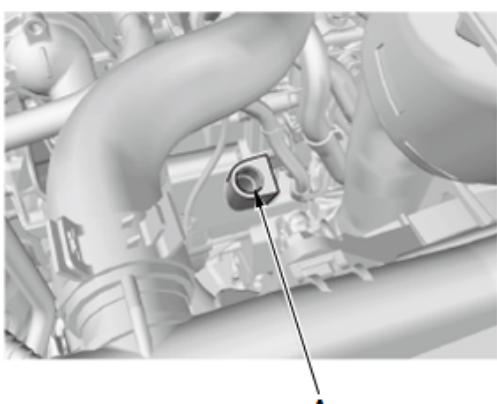

11. 按照所示方向安装加注口盖 (A)。

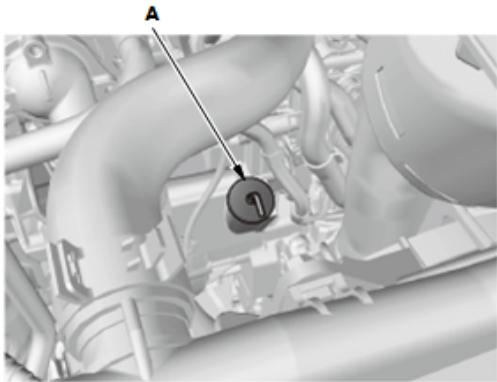

12. 转至步骤 1 并重新检查。

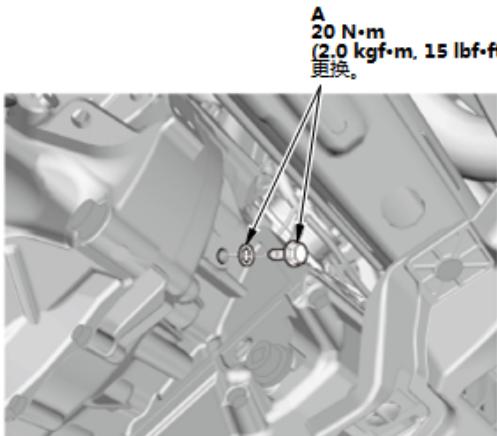


13. 举升车辆。

14. 等待直到变速器油油位正常。

15. 检查完变速器油油位后，安装新的检查螺栓和密封垫圈 (A)。

4. 发动机内罩前板 - 安装

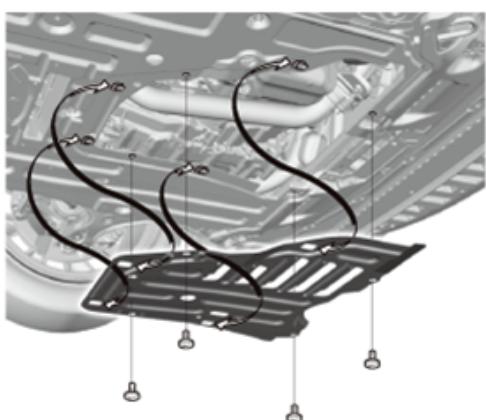

5. 车辆 - 举升

1. 降下车辆。