


动力转向辅助检查

检查

1. 动力转向助力 - 检查

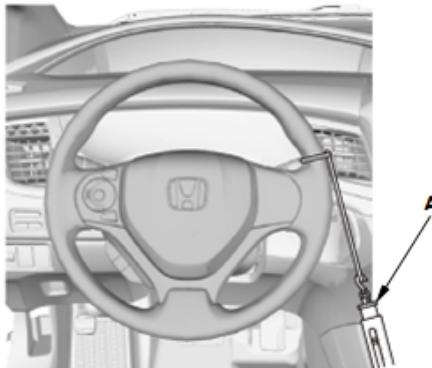

注意：应在原装轮胎和车轮处于正确轮胎压力时进行本测试。

1. 起动发动机，并使其怠速运转。
2. 将市售弹簧秤 (A) 连接到方向盘上。将车辆置于清洁、干燥的地面上，使发动机怠速运转，按图示方法拉动弹簧秤，当轮胎开始转动时读数。

初始转动负载: **34 N (3.5 kgf, 7.7 lbf)**

3. 如果弹簧秤的读数在规定值内，则动力转向助力是正常的。如果读数超出规定，检查以下项目：

- [转向拉杆](#)
- [齿条导向机构调整](#)
- [EPS 系统](#)