

## 方向盘拆卸和安装

### 拆卸


SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

#### 1. 12 V 蓄电池端子 - 断开

#### 2. 驾驶员侧气囊 - 拆卸

#### 3. 方向盘 - 拆卸

1. 使前轮朝向正前方。

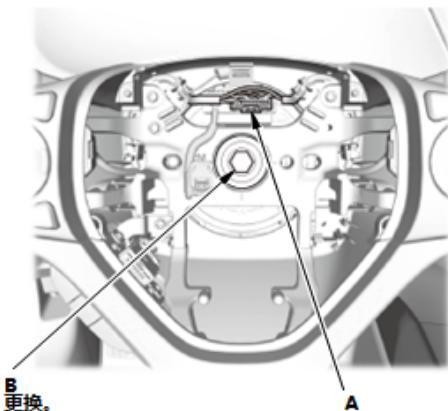

2. 断开连接器 (A)。


3. 松开方向盘螺栓 (B) 三圈。

4. 将市售方向盘拔出器 (A) 安装到方向盘 (B) 上。


5. 转动拔出器的压力螺栓 (C)，将方向盘从转向柱轴上分离。

拆卸方向盘时，注意以下各项：

- 拆卸方向盘时，不要敲打方向盘或转向柱轴。
- 如果将拔出器螺栓 (D) 旋进方向盘毂超过 5 圈螺纹，螺栓会撞上并损坏线盘。为避免这种情况，在每个拔出器螺栓上安装一对 5 圈螺纹的防松螺母。

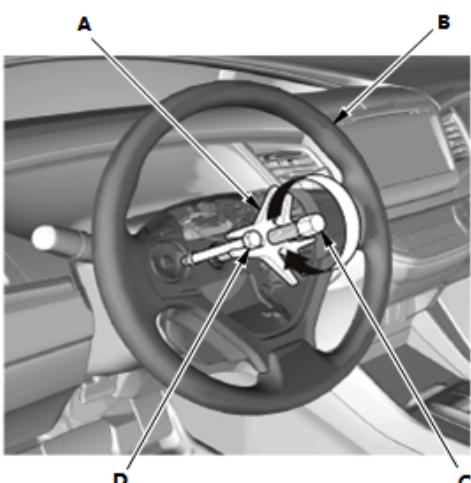

6. 拆下方向盘拔出器。

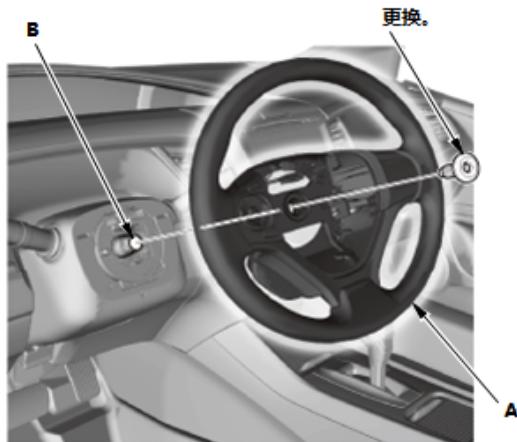


7. 从转向柱上拆下方向盘 (A)。

注意：从转向柱轴的螺纹 (B) 上清除旧的密封胶。

### 安装

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

#### 1. 方向盘 - 安装

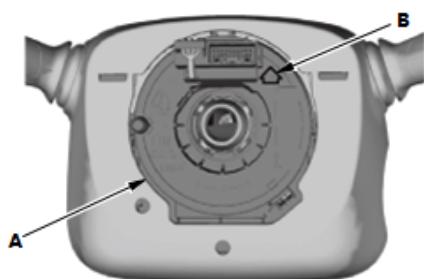

1. 确保前轮对准正前方。


2. 使线盘 (A) 居中。首先将线盘顺时针旋转直至停止。

3. 然后逆时针旋转线盘三整圈。线盘标签上的箭头标记 (B) 应该竖直朝上。

4. 定位好方向盘毂 (A)，这样它可和线盘的销 (B) 接合。

5. 安装方向盘 (C) 到转向柱轴。

注意：安装方向盘时，不要敲打方向盘或转向柱轴。

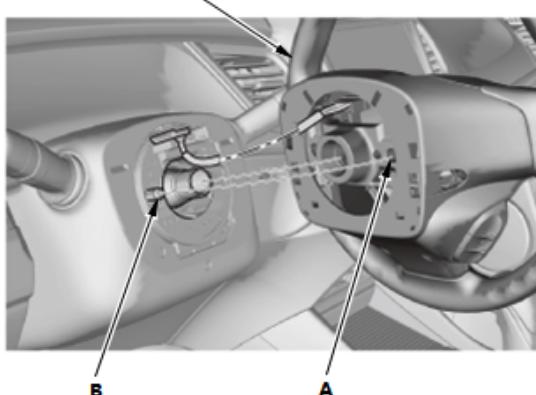


6. 安装新的方向盘螺栓 (A)，并紧固至规定扭矩。

注意：5分钟内安装方向盘螺栓并紧固至规定扭矩。

7. 连接以下连接器 (B)。

8. 确保线束布线和固定正确。

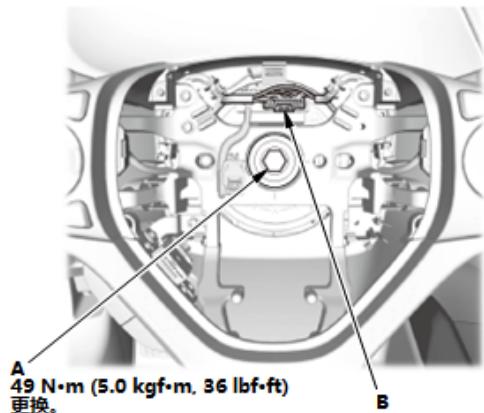

## 2. 驾驶员侧气囊 - 安装

## 3. 12 V 蓄电池端子 - 连接

## 4. 方向盘辐角 - 检查

1. 检查方向盘辐角。

2. 如果向左和向右的方向盘辐角不等（方向盘未居中），校正车轮/柱轴花键的啮合。

## 5. VSA 传感器中间位置 - 记忆

## 6. 转向角传感器中间位置 - 清除