


转向角传感器中间位置清除

程序

1. HDS DLC - 连接

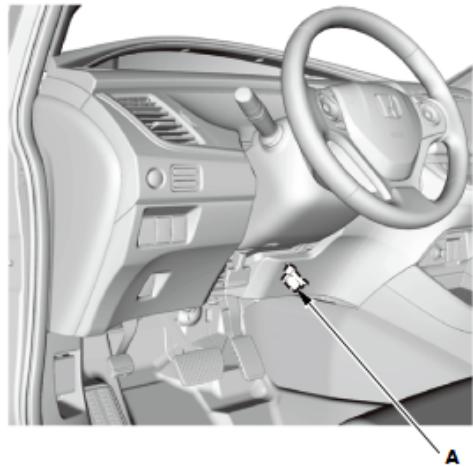

1. 将 HDS 连接到位于驾驶员侧仪表板下的数据连接器 (DLC) (A) 上。
2. 将车辆转至 ON 模式。
3. 确保 HDS 与车辆通信。如果不能进行通信, [转至 DLC 电路故障排除](#)。

2. 转向角传感器中间位置 - 清除

注意: 只要拆下了转向万向节、方向盘或转向角传感器或调节了车轮前束, 则必须进行转向角传感器中间位置清除。

1. 选择 EPS 调节, 然后选择 EPS 转向角传感器值清除, 并遵循 HDS 的提示。

注意: 具体操作指南参见 HDS 的帮助菜单。