

侧气囊拆卸和安装

拆卸/安装

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

注意：

- 如果在展开后更换侧气囊，[参见“展开后部件的更换/检查”](#)以获取必须要更换的其他零件的完整清单。
- 故障排除时，不要拆下前排座椅。仅从前排座椅下部断开侧气囊充气装置连接器。

1. 12 V 蓄电池端子 - 断开

注意：开始工作前，至少等待 3 分钟。

2. 前排座椅 - 拆卸


3. 弹性箍带 - 松开

[从座椅座垫下方，从座椅座垫框架弹簧上松开弹性箍带。](#)

4. 侧气囊线束 - 拆卸


驾驶员座椅

1. 拆下线束夹 (A) 和线束固定架 (B)。

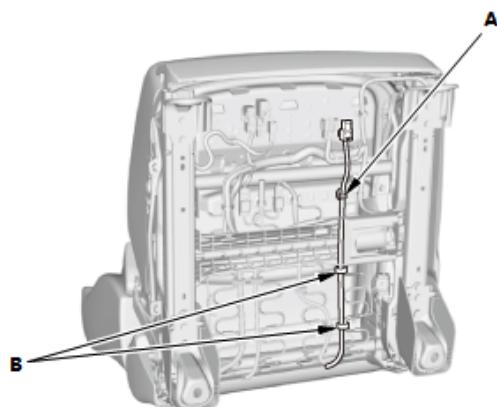


* : 图示为电动座椅车型。

前排乘客座椅

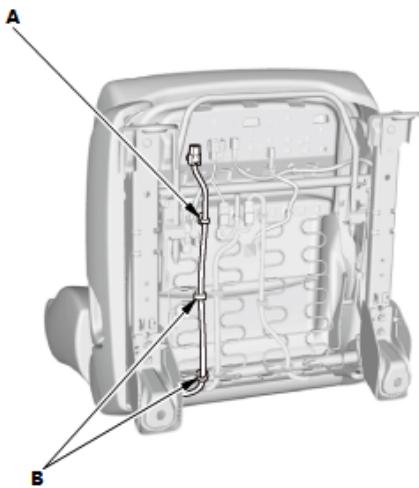

5. 前排座椅靠背护面/软垫 - 拆卸

6. 侧气囊 - 拆卸

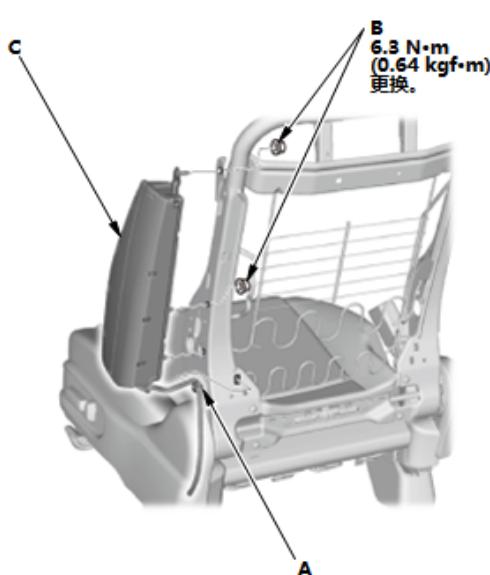

1. 拆下卡扣 (A)。

2. 拆下安装螺母 (B)，然后拆下侧气囊 (C)。

7. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意:

- 确保座椅靠背护面/软垫安装正确。不正确的安装可能妨碍正确的展开。
- 确保正确安装线束，使它们不会卡住或干扰其他零件。

8. 座椅操作 - 确认

按最大的移动范围，移动前排座椅和座椅靠背，确保线束不会卡住或干扰其他零件。

9. 12 V 蓄电池端子 - 连接**10.DTC - 清除**

使用 **HDS** 清除所有 **DTC**。

11.SRS 操作 - 确认

将车辆转至 **ON** 模式, 检查 **SRS** 指示灯是否点亮约 6 秒钟然后熄灭。