

刮水器臂拆卸和安装


拆卸/安装

注意:

- 拆卸和安装前, 将刮水器/清洗器开关从 ON 位置转至 (LO) 或 (HI) 位置, 然后转至 OFF 位置, 以将电机轴转回到停止位置。
- 不要在该步骤中使用刮水器/清洗器开关 (INT) 位置。

挡风玻璃

1. 挡风玻璃刮水器臂总成 - 拆卸

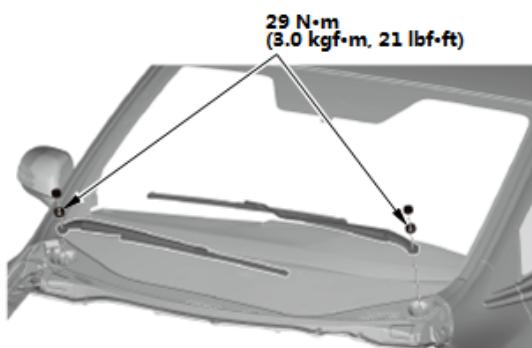

2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

3. 挡风玻璃刮水器臂/喷嘴 - 调节

后窗

1. 后窗刮水器臂总成 - 拆卸



2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

3. 后刮水器臂/喷嘴 - 调节