


前格栅支柱拆卸和安装

拆卸/安装

1. 前格栅支柱 - 拆卸


紧固件位置

A > : 6

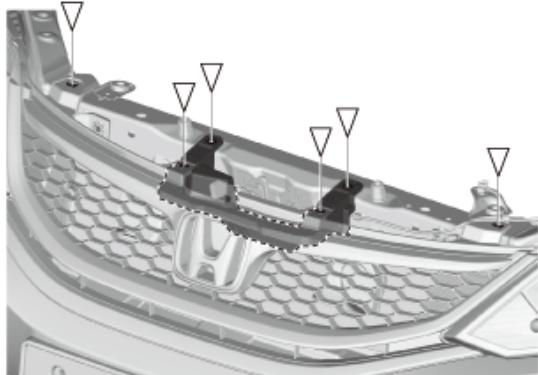

1. 拆下卡扣 (A)。

2. 拆下前格栅支柱 (A)。

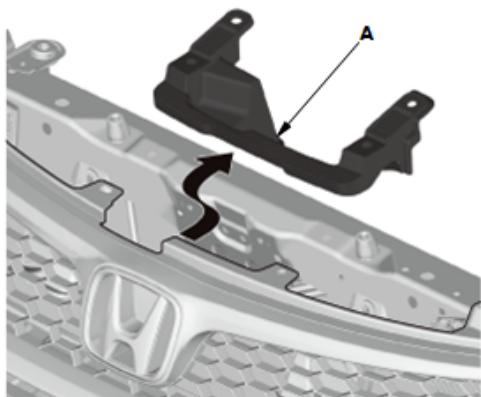

2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。