

仪表板灯亮度控制/ECON 开关测试

测试


1. 驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸

2. 仪表板灯亮度控制开关/ECON 开关 - 测试

1. 根据表格, 检查仪表板亮度控制开关/ ECON 开关 (A)。

注意:

- 当 LED 位于端子之间时, 通过连接电源和地线到 LED 检查 LED 是否亮起。
- 注意这个重要的操作特性: 二极管偏压导致二极管在一个方向 (向前) 完全导电, 但在相反的方向 (向后) 则完全不导电。

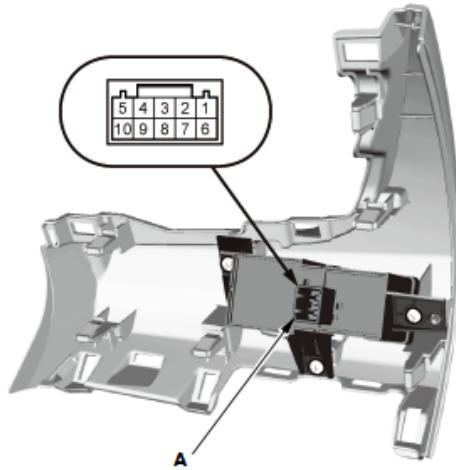

2. 如果结果与规定不符, [更换仪表板灯亮度控制开关/ECON 开关](#)。

仪表板灯亮度控制开关

端子 位置	1	3	4	5	10	9
OFF						
SEL/RESET 时钟 开关	○—○					
亮度增加 开关 +	○—○					
亮度减小 开关 -	○—○					

○—○ = 导通性检查
+—- = LED 电压

ECON 开关

端子 位置	3	8	10		9
OFF					
ON	○—○				

○—○ = 导通性检查
+—- = LED 电压

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。