


乘客侧仪表板底盖拆卸和安装

拆卸/安装

1. 乘客侧仪表板底盖 - 拆卸

紧固件位置

▷ : 2

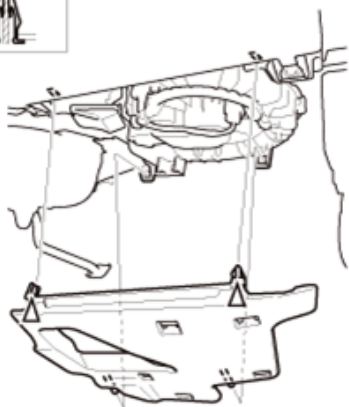

2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。