

## 仪表板侧盖拆卸和安装

### 拆卸/安装


#### 驾驶员侧

##### 1. 驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸

##### 2. 仪表板侧盖 - 拆卸

#### 紧固件位置

B ▶:1    C ▶:1    D ▶:4    E ▶:1

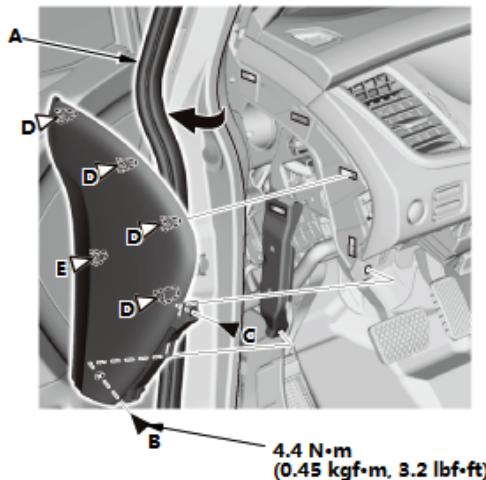

1. 根据需要拆下前门门洞密封件 (A)。

2. 拆下螺栓 (B) 和螺钉 (C)。

3. 拆下仪表板侧盖。

##### 3. 所有拆下的零件 - 安装


1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

#### 乘客侧

##### 1. 仪表板侧盖 - 拆卸

1. 根据需要拆下前门门洞密封件 (A)。

2. 拆下仪表板侧盖。

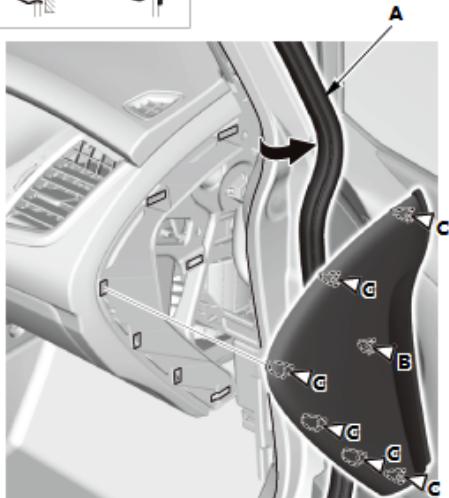**紧固件位置****B >: 1      C > : 6****2. 所有拆下的零件 - 安装**

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。