

## 仪表板手套箱的拆卸和安装


### 拆卸 / 安装

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

1. 仪表板/转向吊架横梁 - 拆卸

2. 仪表板 - 拆卸

3. 手套箱盖 - 拆卸

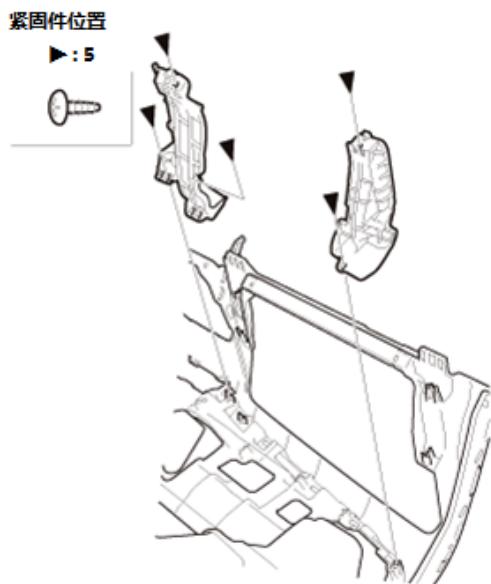

4. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。