

后悬架行程传感器拆卸和安装


拆卸 / 安装

1. 车辆 - 举升

2. 后悬架行程传感器 - 拆卸

1. 断开连接器。

2. 拆下后悬架行程传感器 (A)。

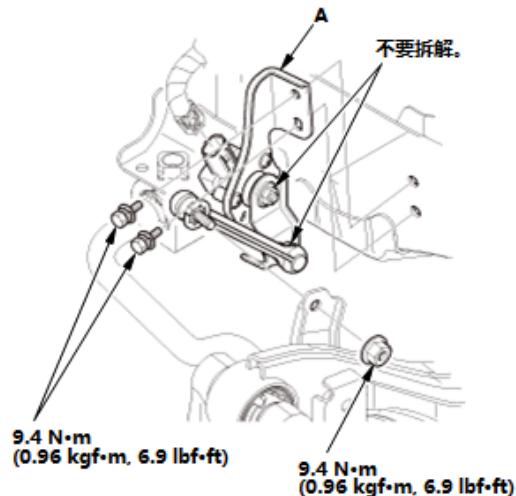

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

4. 前照灯初始位置 - 学习