

## 前排座椅骨架拆卸和安装

### 拆卸/安装

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

1. 前排座椅靠背护面/软垫 - 拆卸

2. 前排座椅座垫护面/软垫 - 拆卸

3. 前排座椅安全带锁扣 - 拆卸


4. 侧气囊 - 拆卸

5. 前排座椅线束 - 拆卸


6. 两侧前排座椅倾角调节器内侧盖 - 拆卸

#### 驾驶员侧手动高度调节座椅


1. 拆下前排座椅外倾角调节器内侧盖 (A) 和前排座椅内倾角调节器内侧盖 (B)。

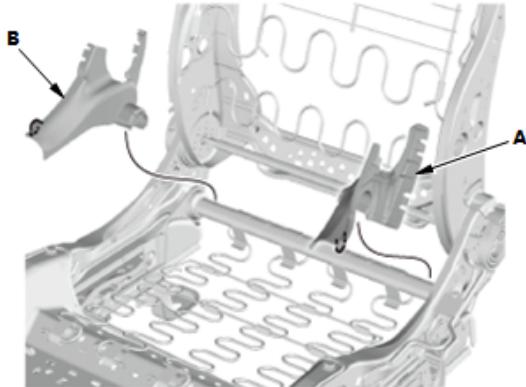

#### 驾驶员八向电动座椅

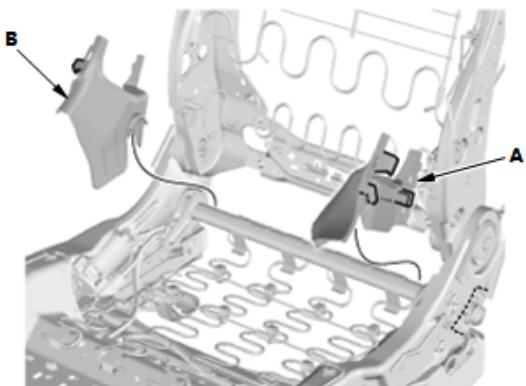


### 乘客座椅

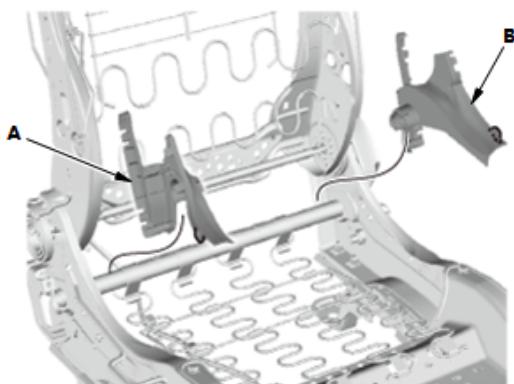

### 驾驶员侧手动高度调节座椅

#### 7. 两侧前排座椅高度护面 - 拆卸

##### 紧固件位置

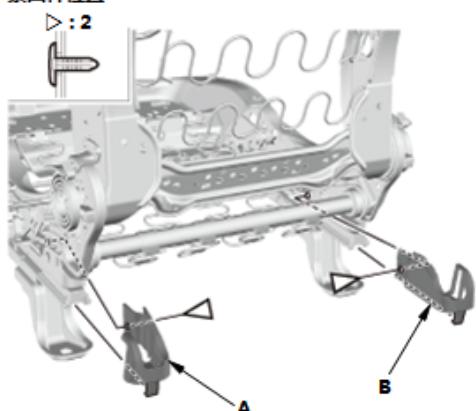

1. 拆下前排座椅高度外护面 (A) 和前排座椅高度内护面 (B)。


### 驾驶员八向电动座椅

#### 8. 两侧前排座椅上纵护面 -拆卸

##### 上纵外护面


##### 紧固件位置

C △:2      D △:4

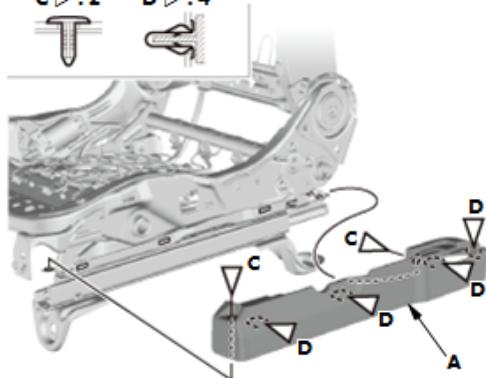

1. 拆下前排座椅上纵外护面 (A) 和前排座椅上纵内护面 (B)。

##### 上纵内护面

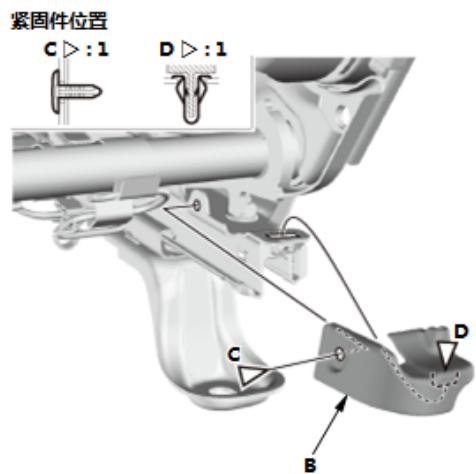

9. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。