


尾门释放执行器测试

测试

1. 尾门下部装饰板 - 拆卸

2. 尾门释放执行器 - 测试

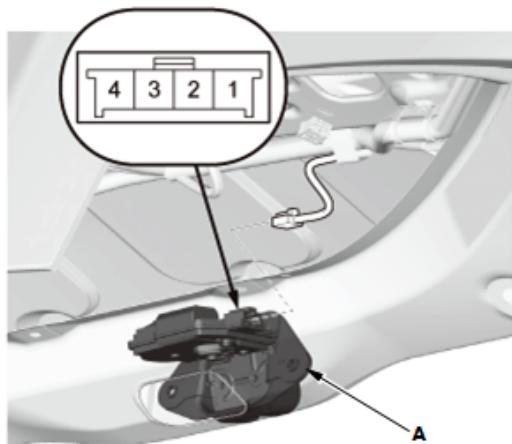

1. 断开连接器。

2. 根据下表, 通过连接电源和搭铁, 检查执行器工作情况。

注意: 为防止损坏执行器, 仅瞬间施加蓄电池电压。

3. 如果执行器不工作, 则尾门释放执行器故障; [更换尾门锁闩\(A\)](#)。

操作	端子	4	3
释放		⊕	⊖

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。