


## 智能钥匙进入 LF 天线（车内后部）拆卸和安装

### 拆卸 / 安装

#### 装备第三排座椅

##### 1. 车内后部 LF 天线 - 拆卸

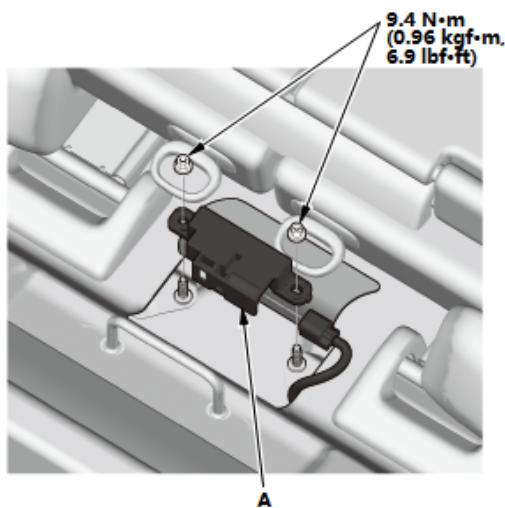

1. 滑动第三排座椅。

2. 断开连接器。

3. 拆下车内后部 LF 天线 (A)。


##### 2. 所有拆下的零件 - 拆卸

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

#### 未装备第三排座椅

##### 1. 后地板中间托盘和后地板隔圈 - 拆卸

##### 2. 车内后部 LF 天线 - 拆卸

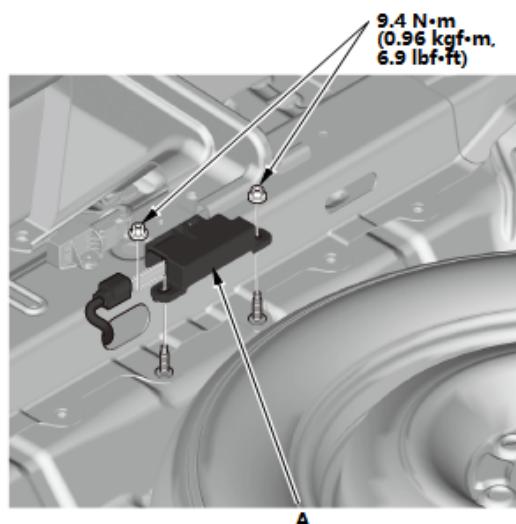

1. 断开连接器。

2. 拆下车内后部 LF 天线 (A)。

3. 所有拆下的零件 - 拆卸

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。