

门锁按钮开关测试

测试

前车门

1. 前车门板 - 拆卸


2. 前门锁按钮开关 - 测试

驾驶员侧车门

1. 断开连接器。


2. 根据表中每个开关的位置, 检查端子之间是否导通。

3. 如果导通情况与规定不符, 则前车门门锁按钮开关故障; [更换前车门锁闩 \(A\)](#)。

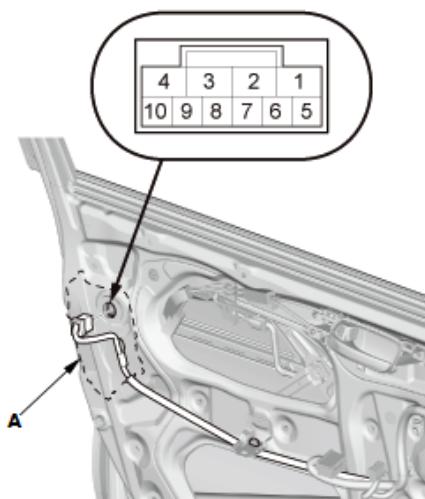

端子 位置	5	6	7
锁定		○	○
解锁	○		○

前排乘客侧车门

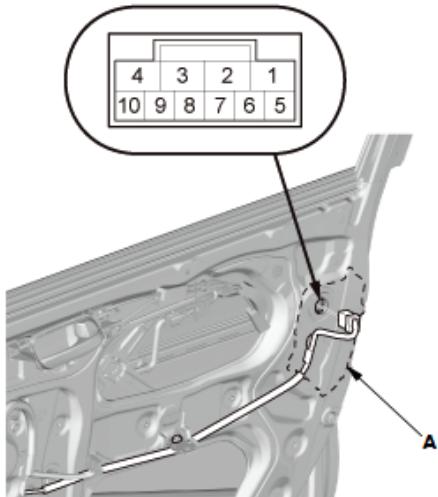

位置	端子	8	10
锁定			
解锁		○	○


3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

后车门

1. 后车门板 - 拆卸

2. 后门锁按钮开关 - 测试

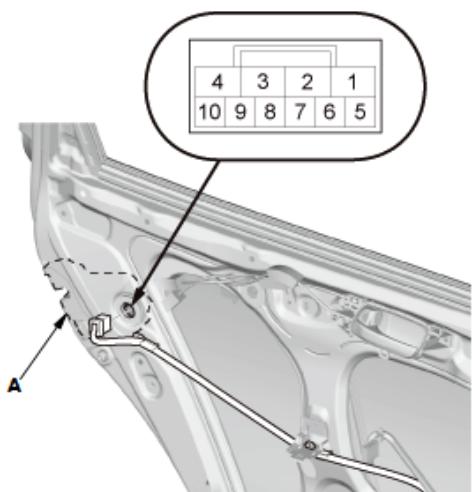

1. 断开连接器。
2. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。
3. 如果导通情况与规定不符，则后车门门锁按钮开关故障；[更换后车门锁闩 \(A\)](#)。

位置	端子	6	9
锁定			
解锁		○	○

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。