


驻车销开关测试

测试

1. 中央扶手箱 - 拆卸

2. 驻车销开关 - 测试

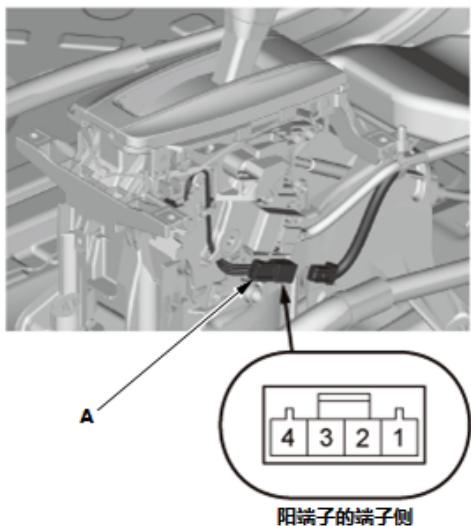

1. 断开连接器。

2. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。

3. 如果导通情况与规定不符，[检查换档拉线调节](#)。如果拉线调节正常，则[更换驻车销开关\(A\)](#)。

位置	端子	1	2
P			
不在 P 档或按下换档杆按钮	○	—	○

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。