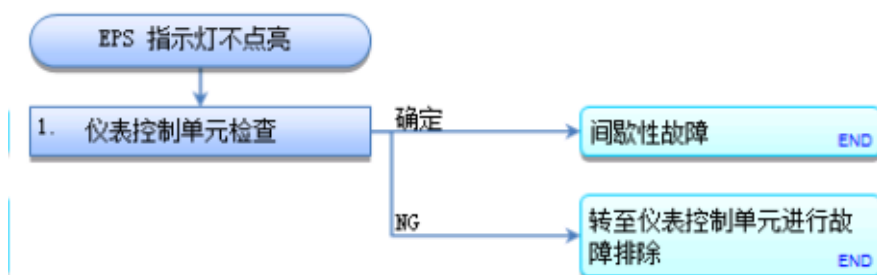


EPS 症状故障排除 - EPS 指示灯不点亮**EPS 指示灯不点亮**

1. 仪表控制单元检查:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 检查 EPS 指示灯。

EPS 指示灯是否点亮?

- 是 间歇性故障, 此时系统正常。■
- 否 [转至仪表控制单元进行故障排除](#)。■