


## DTC 故障排除: P0716

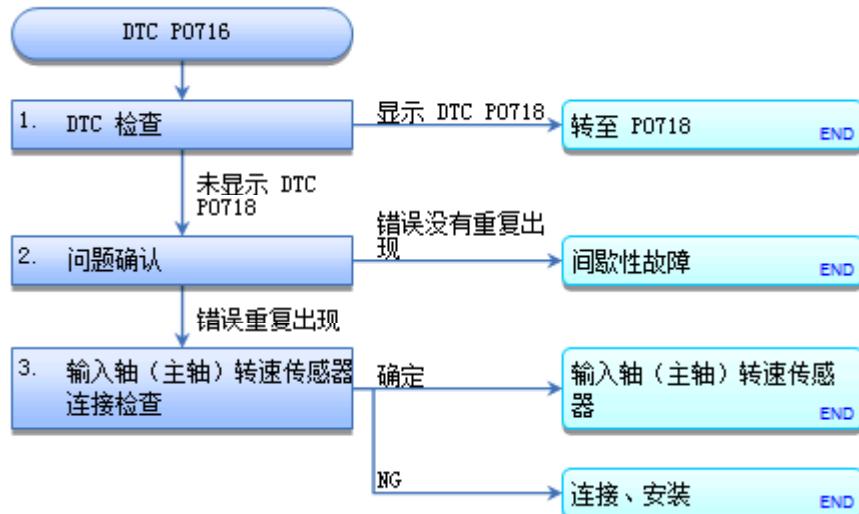

### DTC P0716: 输入轴 (主轴) 转速传感器 (量程/性能)

注意:

- 故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。
- 该代码是由变速器电路故障而非变速器机械故障引起的。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格数据
P0716 输入轴 (主轴) 转速传感器 (量程/性能)			

#### DTC (A/T)

##### 1. DTC 检查:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。
- 清除 DTC
- 3. 挡住后轮并举升车辆前端, 或用举升机举升车辆。确保车辆支撑牢固, 并允许前轮自由转动。
- 4. 起动发动机, 按下 VSA OFF 开关停用 VSA (配备 VSA), 在 D 位置行驶车辆, 并使车辆以大于 20 km/h (12 mph) 的速度行驶 10 秒钟以上。减速并使车轮停止转动。
- 5. 使用 HDS 检查是否有未确认的或确认的 DTC。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格数据
P0718 输入轴 (主轴) 速度传感器 (间歇性故障)			

是否显示 DTC P0718?

是 [对 DTC P0718 进行故障排除](#)。 ■

否 转至步骤 2。

##### 2. 问题确认:

- 1. 使用 HDS 检查是否有未确认的或确认的 DTC。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的	定格数据

		DTC	
P0716 输入轴（主轴）转速传感器（量程/性能）			

是否显示 DTC P0716?

是 故障再次出现。转至步骤 3。

否 间歇性故障，此时系统正常。如果记录了这个 DTC 的定格数据/车载快照，尝试用定格数据/车载快照在相同的情况下重现这个故障。■

3. 输入轴（主轴）转速传感器连接检查：

连接和安装是否正确？

是 连接和安装都正常。[更换输入轴（主轴）转速传感器](#)。■

否 修理连接或安装故障。■