


## DTC 故障排除: U1288

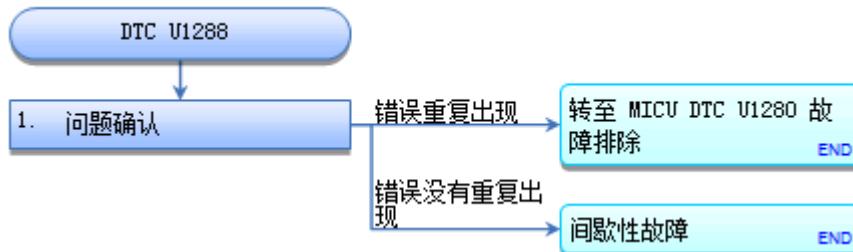

### DTC U1288: 仪表控制单元与 PARKSR 失去通信

DTC 说明	DTC
U1288 仪表控制单元与 PARKSR 失去通信	

#### DTC (仪表控制单元)

##### 1. 问题确认:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。
- 清除 DTC
- 3. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式, 然后转至 ON 模式。
- 4. 等待至少 6 秒钟。
- 5. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
U1288 仪表控制单元与 PARKSR 失去通信	

是否显示 DTC U1288?

是 [转至 MICU DTC U1280 故障排除](#)。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。 ■