


DTC 故障排除: U3000-51

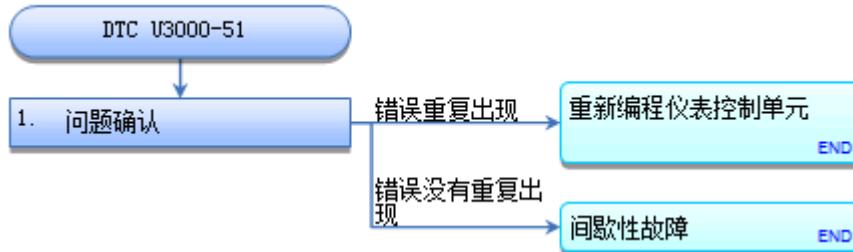

DTC U3000-51: 重新编程故障

DTC 说明	DTC
U3000-51 重新编程故障	

DTC (仪表控制单元)

注意:

- 升级仪表控制单元前, 确保车辆 12 V 蓄电池已完全充电, 并连接跨接蓄电池 (而不是蓄电池充电器) 以保持系统电压。
- 进行重新编程过程中, 切勿将车辆转至 ACCESSORY 或 OFF(LOCK) 模式。如果重新编程有问题, 则将车辆切换至 ON 模式。

1. 问题确认:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。
- 3. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式, 然后转至 ON 模式。
- 4. 等待至少 6 秒钟。
- 5. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
U3000-51 重新编程故障	

是否显示 DTC U3000-51?

是 重新编程仪表控制单元。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。 ■