


DTC 故障排除: U1280

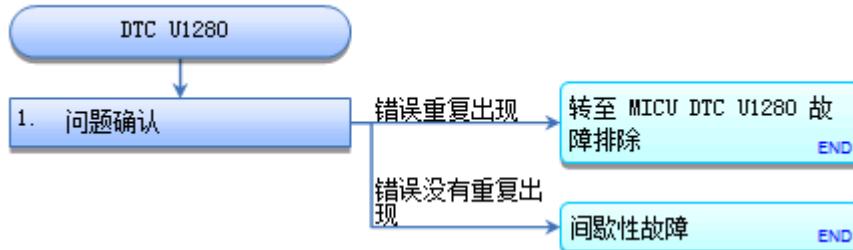

DTC U1280: 备用控制单元通信总线线路故障 (总线关闭)

DTC 说明	DTC
U1280 备用控制单元通信总线线路故障 (总线关闭)	

DTC (备用控制单元)

1. 问题确认:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式, 然后转至 ON 模式。
- 4. 等待至少 6 秒钟。
- 5. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
U1280 备用控制单元通信总线线路故障 (总线关闭)	

是否显示 DTC U1280?

是 [转至 MICU DTC U1280 故障排除](#)。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。检查是否松动或连接不良。 ■