


DTC 故障排除: B12E0

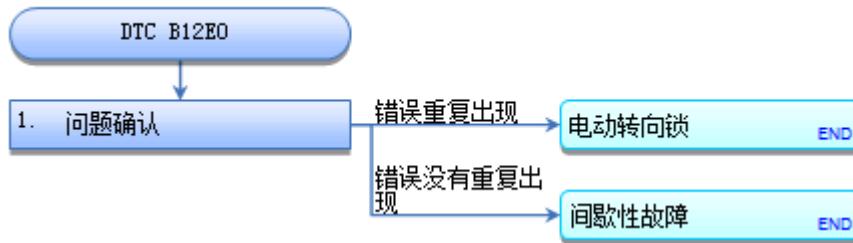

DTC B12E0: 电动转向锁开关内部故障

DTC 说明	DTC
B12E0 电动转向锁开关内部故障	

DTC (电源控制单元)

1. 问题确认:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 进行这个操作至少 10 次: 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式、ACCESSORY 模式、ON 模式 和 OFF(LOCK) 模式。
- 4. 将车辆转至 ON 模式。
- 5. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
B12E0 电动转向锁开关内部故障	

是否显示 DTC B12E0?

是 [更换电动转向锁](#)。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。 ■