


## DTC 故障排除: B2629

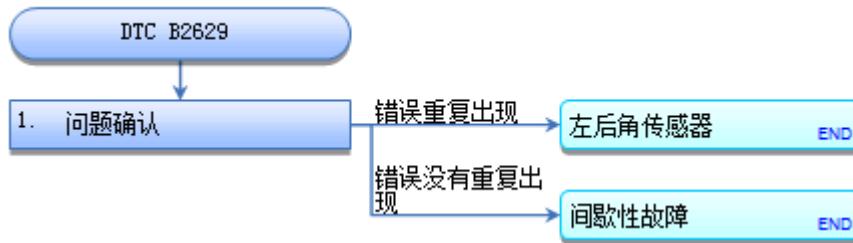

### DTC B2629: 左后传感器故障

DTC 说明	DTC
B2629 左后传感器故障	

#### DTC (驻车和倒车传感器控制单元)

##### 1. 问题确认:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。
- 清除 DTC
- 3. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式, 然后转至 ON 模式。
- 4. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
B2629 左后传感器故障	

是否显示 DTC B2629?

是 [更换左后角传感器](#)。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。检查是否松动或连接不良。 ■