


DTC 故障排除: B2636

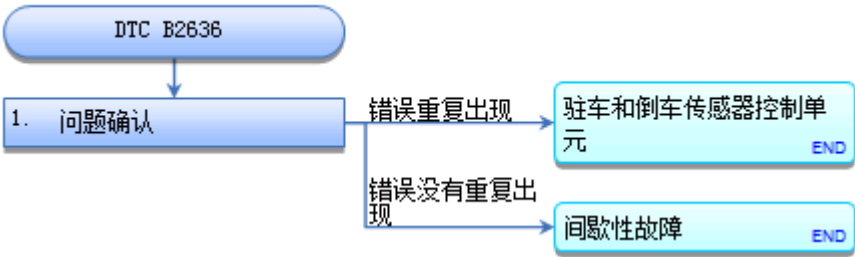

DTC B2636: 车辆状态组合故障

DTC 说明	DTC
B2636 车辆状态组合故障	

DTC (驻车 and 倒车传感器控制单元)

1. 问题确认:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式，然后转至 ON 模式。
- 4. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
B2636 车辆状态组合故障	

是否显示 DTC B2636?

- 是 [更换驻车 and 倒车传感器控制单元。](#) ■
- 否 间歇性故障，此时系统正常。检查是否松动或连接不良。 ■