


注意: [如何读取扭矩规格。](#)

1. [前罩板 - 拆卸](#)

2. [前格栅撑条 - 拆卸](#)

3. [发动机盖 - 调节](#)


1. 稍稍松开发动机盖铰链安装螺栓 (A) 和发动机盖锁闩安装螺栓 (B)。

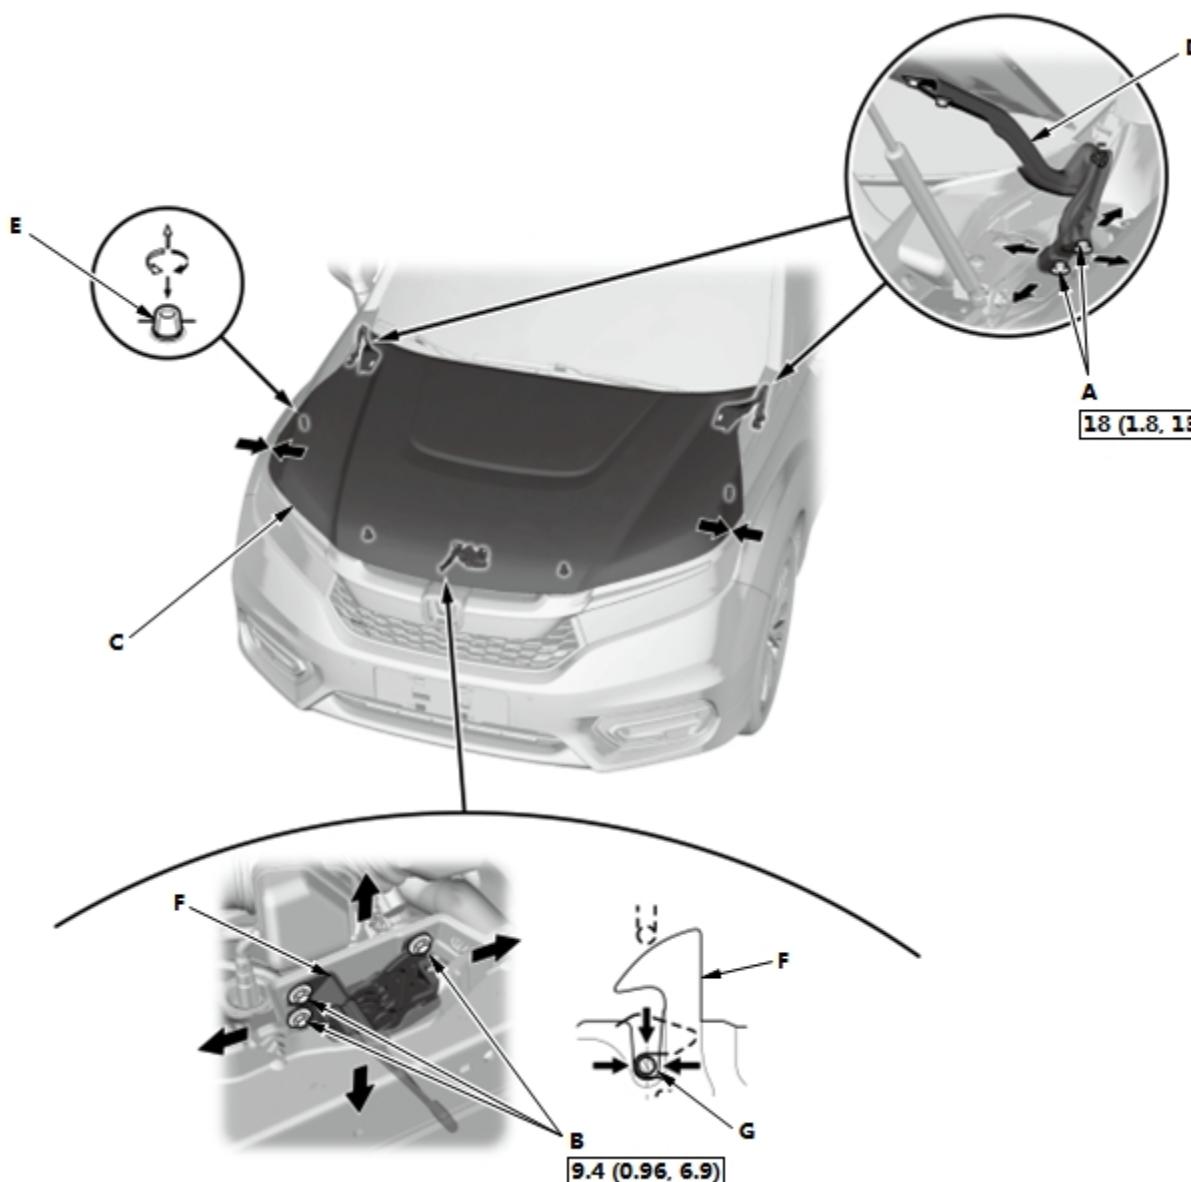


2.

按以下顺序, 调节发动机盖 (C) 的定位:

- 使用发动机盖铰链 (D) 上的细长孔, 前后、左右地调节发动机盖。
 - 如有必要, 内外转动发动机盖边缘垫子 (E), 以使发动机盖与车身前边缘和侧边缘齐平。
3. 调节发动机盖锁闩 (F) 以得到前边缘处合适的高度, 并左右移动锁闩, 直至锁扣 (G) 处于锁闩中心位置。
4. 将各个螺栓紧固至规定扭矩。
5. 检查并确认发动机盖能正常打开并牢固关闭。
6. 将润色漆涂抹到铰链安装螺栓及铰链周围。

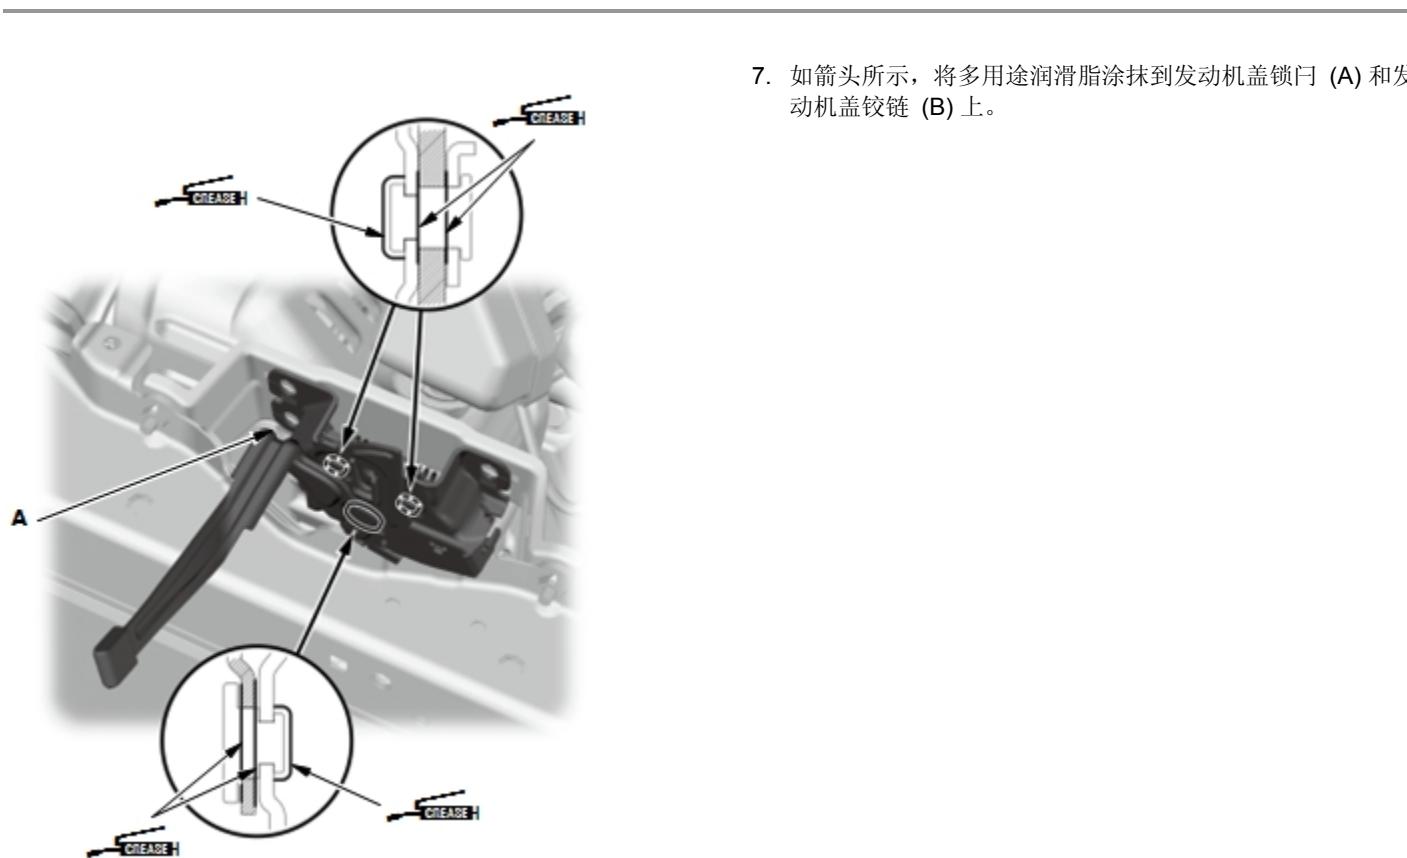


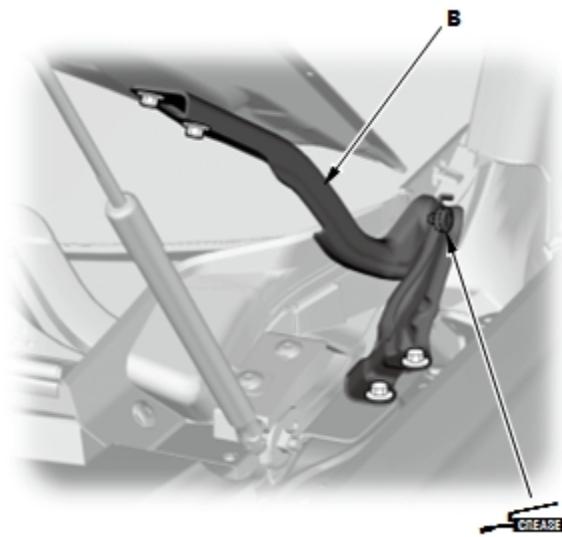


4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：拆卸和安装发动机盖支柱时，请一名助手帮忙。

1

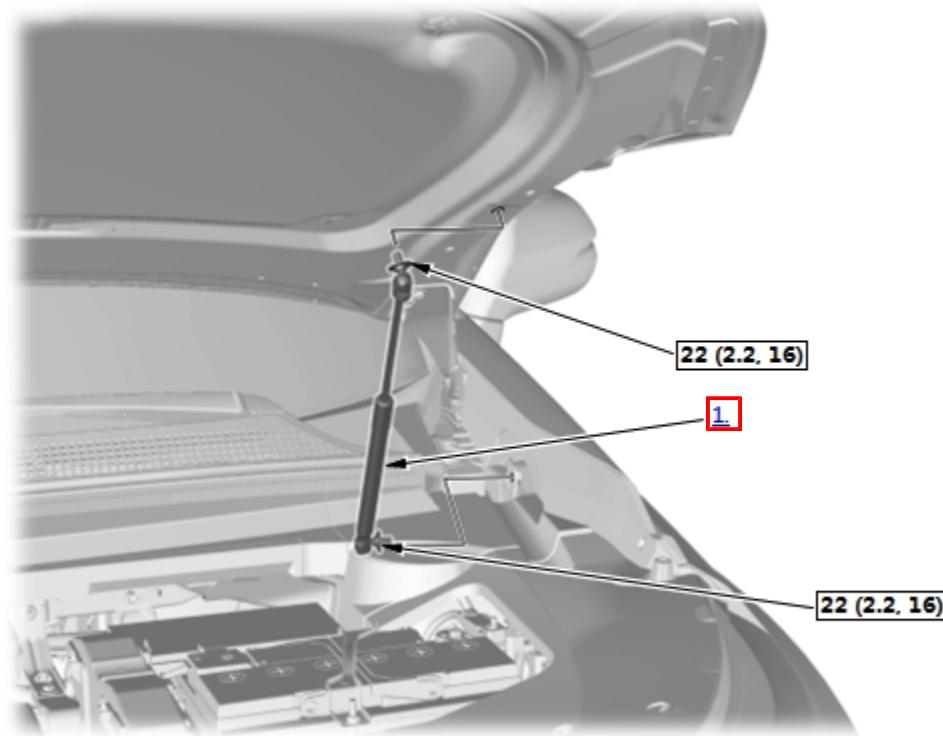

1. 发动机盖支柱 - 拆卸


2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

1



▷ : 24

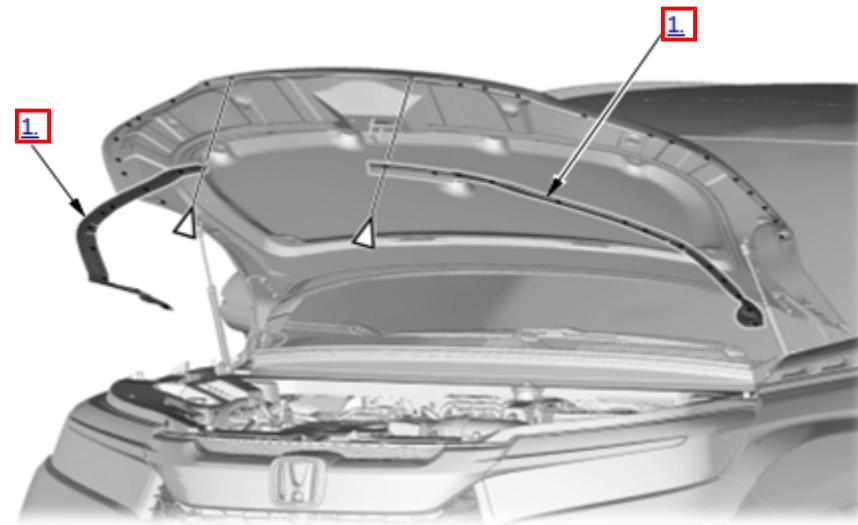

1. 发动机盖密封件-拆卸


2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

1



>:7

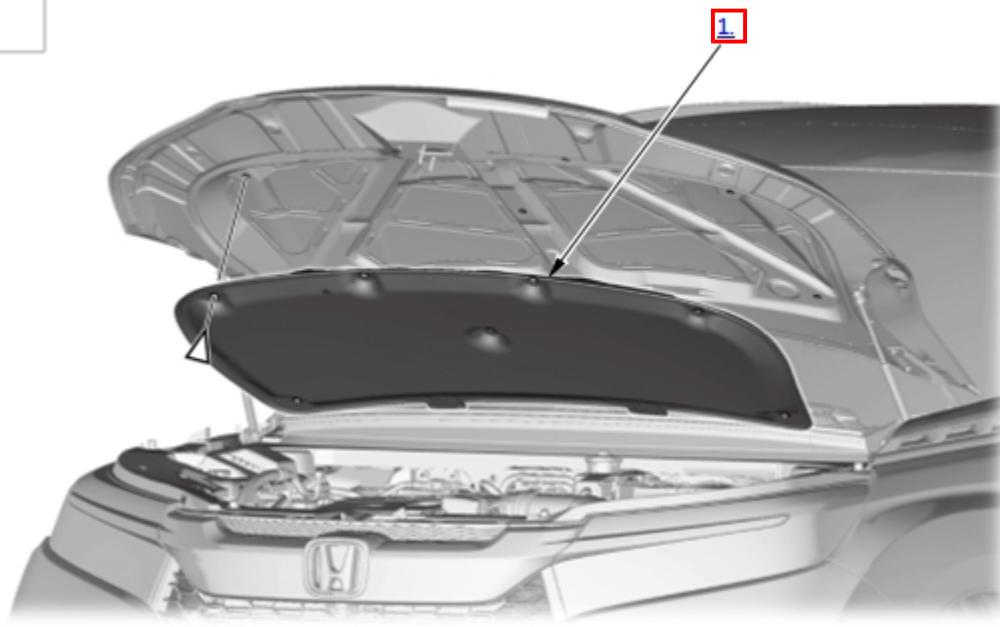


1. 发动机盖隔音板-拆卸

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

1

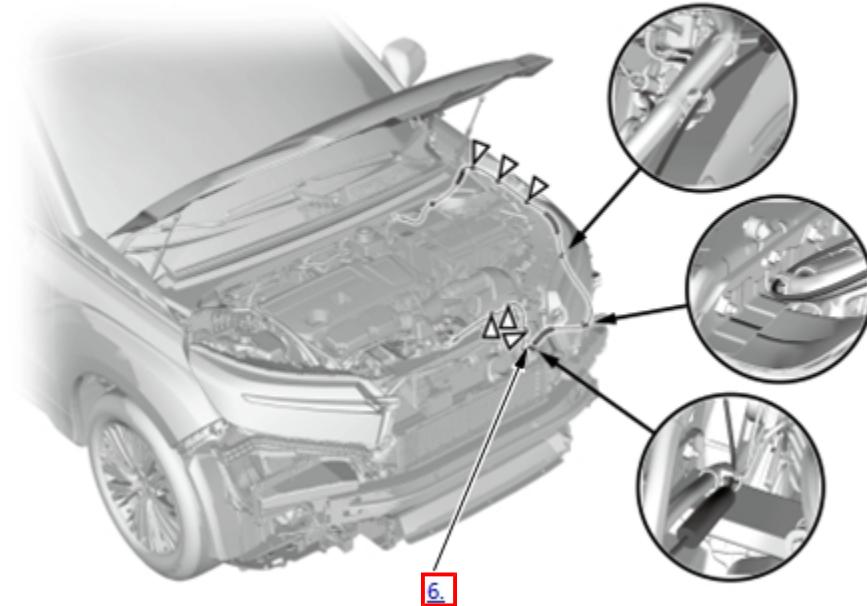

1. [前保险杠 - 拆卸](#)

2. [前格栅支柱 - 拆卸](#)

3. [驾驶员侧前内翼子板 - 拆卸 \(如有必要\)](#)

4. [发动机盖闩锁 - 拆卸](#)



5. [发动机盖释放把手 - 拆卸](#)

6. [发动机盖开启器拉线-拆卸](#)

7. [所有拆下零件 - 安装](#)

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

1

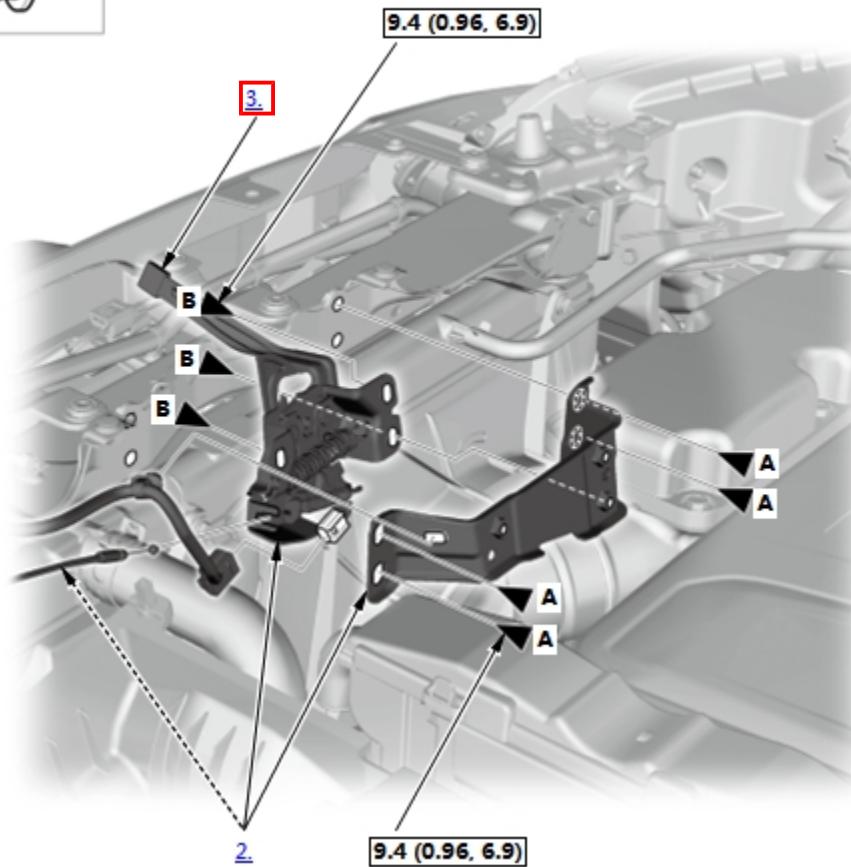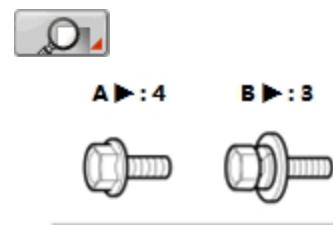

扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)


1. 前格栅盖板 - 拆卸
 2. 发动机盖锁闩总成 - 拆卸
 3. 发动机盖锁闩 - 拆卸
 4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

1



►:1

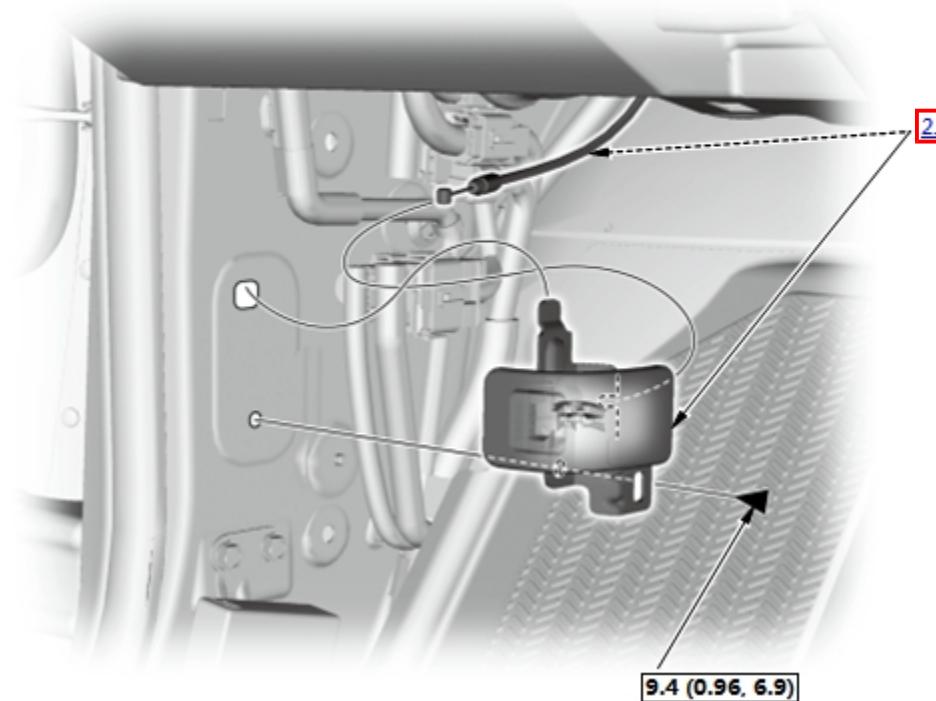

扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)

1. [踏脚板 - 拆卸 \(驾驶员侧\)](#)

2. [发动机盖释放把手-拆卸](#)

3. [所有拆下零件 - 安装](#)

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。