

注意: [如何读取扭矩规格。](#)


1. [燃油加油口盖锁止执行器 - 拆卸](#)

2. [右后内翼子板 - 拆卸](#)


3. [燃油加注口盖适配器 - 拆卸](#)

1. 拆下卡扣 (A)。


2. 拆下螺栓。

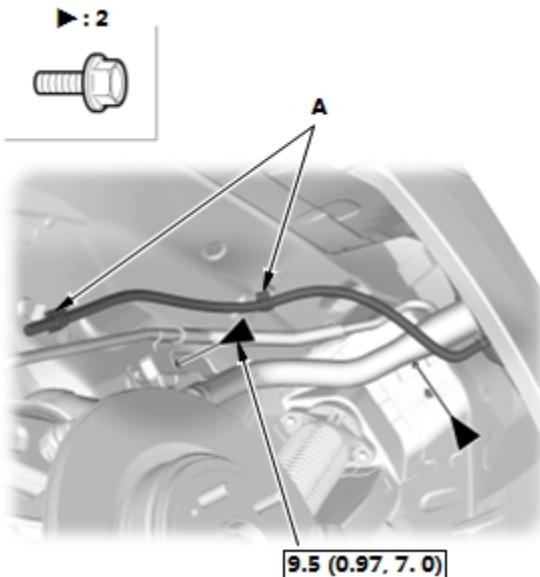

3. 拆下燃油加注口盖适配器盖 (A)。

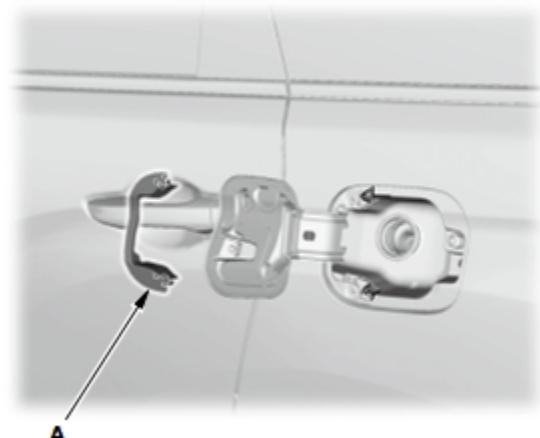

4.

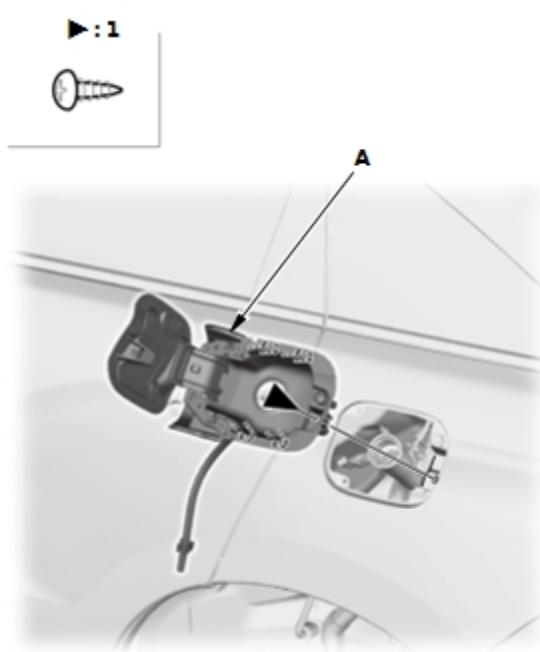

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。