



## 气缸盖翘曲度检查

### 检查

1. 气缸盖 - 拆卸

2. 凸轮轴 - 拆卸

3. 气缸盖翘曲度 - 检查

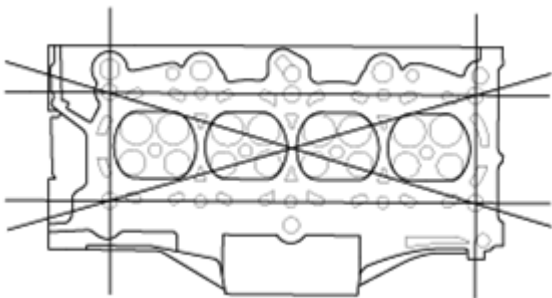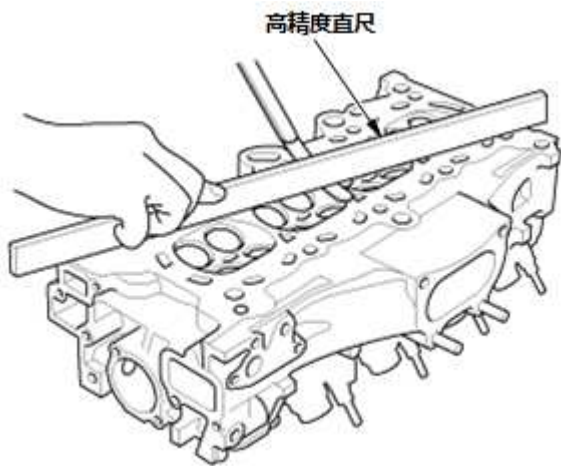

4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 检查气缸盖的翘曲。沿着边缘测量，以三个方向穿过中心：

- 如果翘曲度小于 0.08 mm (0.0031 in.)，则不需要重新修整气缸盖。
- 气缸盖高度标准最大修整极限如下所示。

**翘曲度**

**标准（新）： 0.08 毫米 最大**

**气缸盖高度**

**标准（新）： 114.95—115.05 毫米**

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。