

**拆卸**

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项和程序](#)。

注意：执行该步骤之前，将前轮置于笔直向前位置。

#### 1. 蓄电池端子 - 断开


注意：开始作业前等待至少 3 分钟。

#### 2. 驾驶员侧安全气囊 - 拆卸

#### 3. 线盘插接器 C - 断开

1. 从线盘 (A) 上断开线盘分线束的线盘插接器 C。

2. 松开方向盘螺栓 (B) 三圈。

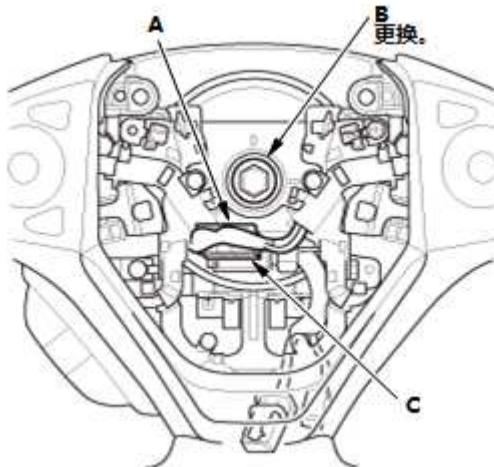

#### 4. 方向盘 - 拆卸

1. [将市售方向盘拉拔器安装到方向盘上。将方向盘从转向柱轴上分离。](#)


2. 拆下方向盘拉拔器，然后拆下方向盘。

注意：清除转向柱轴螺纹中旧的密封胶。


#### 5. 转向柱盖 - 拆卸

#### 6. 线盘插接器 A、B 和转向角传感器插接器 - 断开

1. 断开仪表板线束上的线盘插接器 A 和 B 与转向角传感器插接器 (C)。

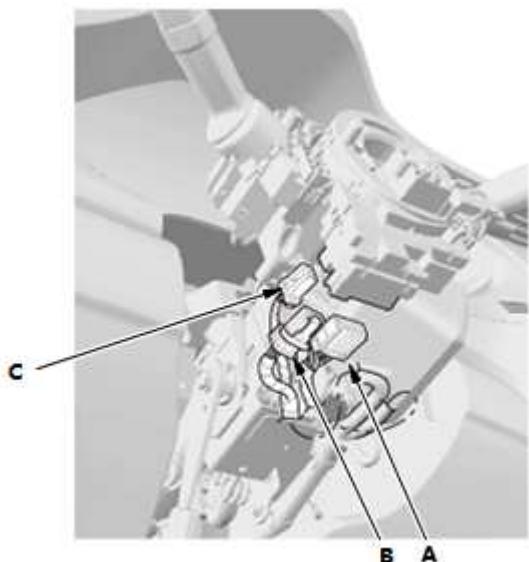


7. 线盘/转向角传感器 - 拆卸

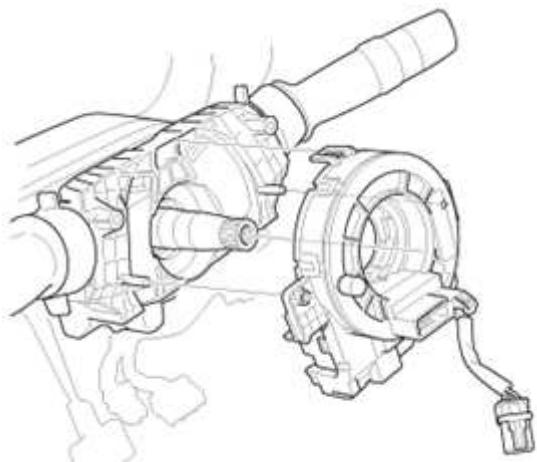

8. 线盘 - 拆卸

1. 将线盘 (A) 从转向角传感器 (B) 上拆下。

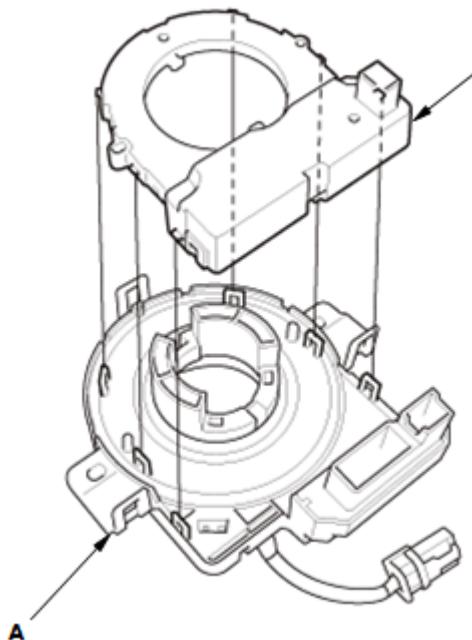

## 安装


SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置和注意事项及程序。](#)

注意：


- 安装方向盘前，务必使前轮对准正前方。
- 新线盘被黄色凸舌锁止以便居中调节。安装新线盘时，无需转动线盘。安装新线盘后，拆下凸舌并报废。

### 1. 线盘 - 安装

1. 如图所示，放置转向角传感器 (B) 的两个凸舌 (A)。将线盘 (C) 安装在转向角传感器上。

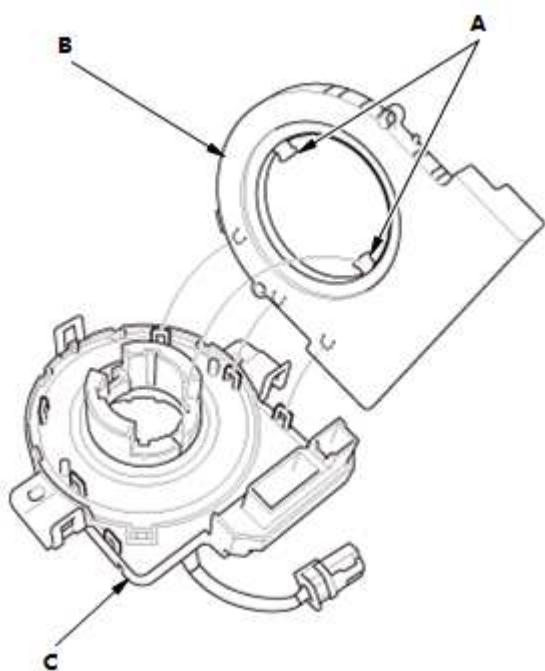


2. 线盘/转向角传感器 - 安装

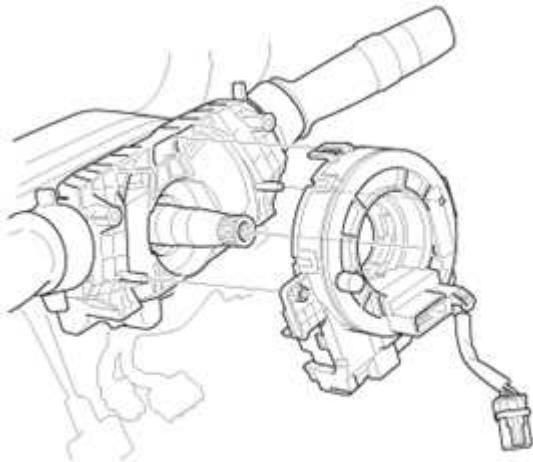


3. 线盘插接器 A、B 和转向角传感器插接器 - 连接

1. 连接仪表板线束上的线盘插接器 A 和 B 与转向角传感器插接器 (C)。

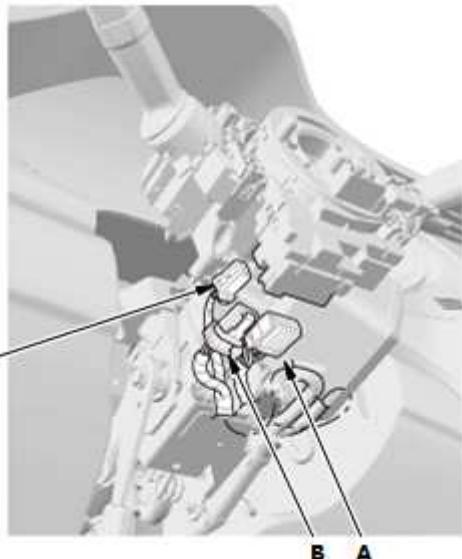

4. 转向柱盖 - 安装

5. 线盘 - 对齐

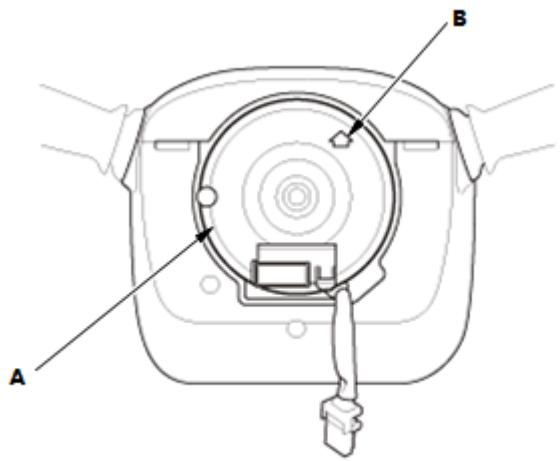


1. 确保前轮指向正前方。

2. 将线盘 (A) 居中。首先将线盘顺时针旋转直至停止。

3. 然后逆时针旋转线盘约三整圈。线盘标签上的箭头标记 (B) 应该竖直朝上。

## 6. 方向盘 - 安装

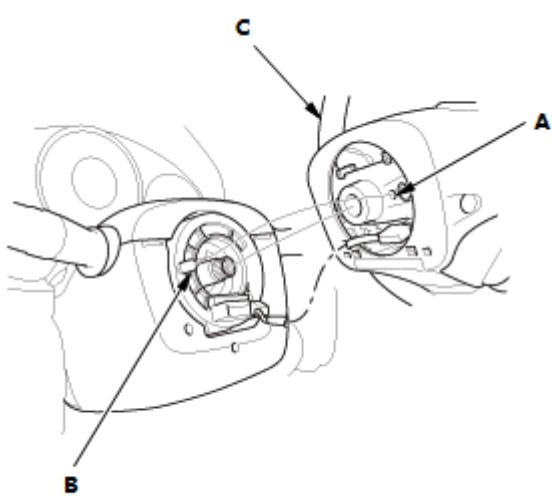


1. 放置方向盘毂 (A) 以便它与线盘的销 (B) 接合。

2. 将方向盘 (C) 安装在转向柱轴上。

注意：安装方向盘时，切勿敲打方向盘或转向柱轴。

## 7. 线盘插接器 C - 连接

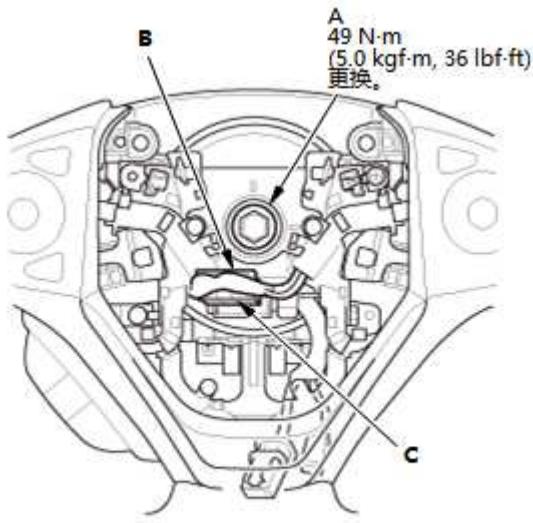

1. 安装新的方向盘螺栓 (A)。
2. 将线盘分线束的线盘插接器 C 连接至线盘 (B)。
3. 确保线束布线和固定正确。

#### 8. 驾驶员侧安全气囊 - 安装

#### 9. 蓄电池端子 - 连接

#### 10.DTC- 清除

使用 HDS 清除所有 DTC。

#### 11.SRS 操作 - 确认

将车辆转为 ON 模式，检查并确认 SRS 指示灯点亮约 6 秒钟后熄灭。

#### 12.VSA 传感器中间位置 - 记忆