


拆卸 / 安装

1. 后排座椅座垫 - 拆卸


2. 后排中间座椅安全带锁扣和后排右侧座椅安全带锁扣锚定器螺栓 - 拆卸

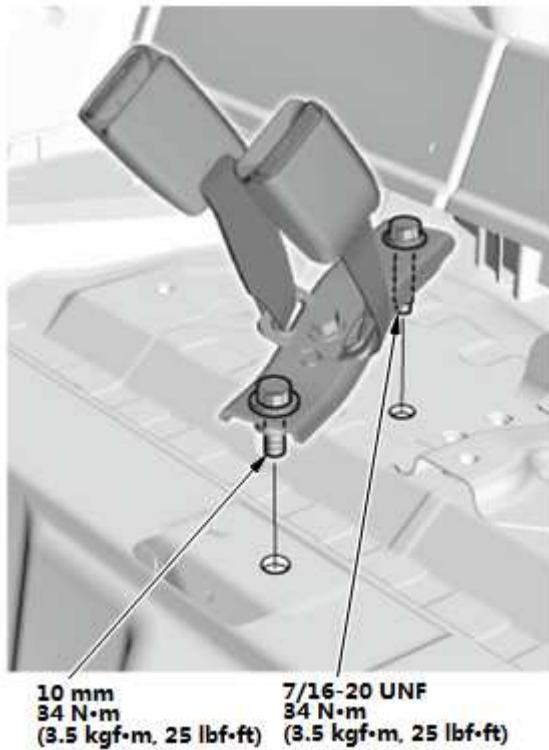


3. 所有拆下的部件 - 安装

前侧下锚定器螺栓安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装部件，并注意该项：

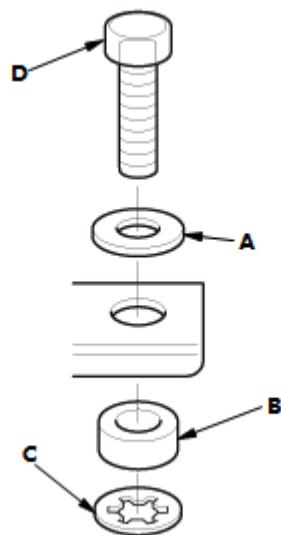

后侧下锚定器螺栓安装

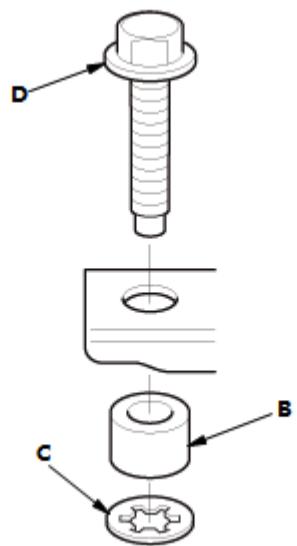

- 如图所示，将垫圈 (A)、护圈 (B) 和推入式螺母 (C) 组装在安全带锁扣螺栓 (D) 上。